



MP300 PRINTER

Betjeningsvejledning










Læs dette dokument omhyggeligt for at anvende produktet sikkert og korrekt. Hvis produktet er fejlramt, bedes du læse garantikortet på websitet og kontakte butikken, hvor du købte produktet. Hvis du behøver yderligere hjælp, bedes du kontakte din lokale kundeservice.

Du kan også besøge os på www.panduit.com for hjælp og support. Du kan hente den seneste version af denne Betjeningsvejledning fra websitet.

Indholdsmenu

Specifikationer	2
Brug af printeren med Easy-Mark Plus	3
Fejlsøgning	4
Delnavne og funktioner.....	5
Start her	7
Rengøring	14
Initialisering af indstillingerne	15
Etiketfunktioner	16
Tastmenuindeks.....	44
Ramme- og tabellister	62
Symbolliste	64
Teknisk support.....	66

Anmærkning anvendt i denne vejledning

 ADVARSEL	Angiver oplysninger, der – hvis de ignoreres – kan resultere i alvorlig personskade eller sågar dødsfald på grund af forkert håndtering.
 FORSIGTIG	Angiver oplysninger, der – hvis de ignoreres – kan resultere i personskade, fysisk skade eller skade på udstyr på grund af forkert håndtering.
Bemærk	Angiver vigtige oplysninger om printeren.
MEMO	Angiver yderligere oplysninger og punkter, der kan være nyttige at vide vedrørende emnet.
	Angiver et sted med flere detaljerede oplysninger.
	Viser et eksempel på etiketten, der skal anvendes som et eksempel.
  	Angiver knapperne på printeren.
"Navn"	Angiver menuelementerne, meddelelserne, der vises på displayet, eller navnet på en vejledning. Eksempel: "Til", "Start udskriv?"

Specifikationer

Hus

Dimensioner (B x D x H)	Ca. 5,35 x 11,61 x 3,82 (tommer)	
	Ca. 136 x 295 x 97 (mm)	
Vægt	Ca. 2,76 lb	(eksklusive batterier, båndpatron)
	Ca. 1.250 g	

Brugsforhold

Driftstemperatur	5 til 35 grader C
Opbevaringstemperatur	-10 til 55 grader C

Understøttet båndbredde

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 42 mm (Udstanset)

Strømforsyning

Batteri

Li-ion-batteri (C52CE97010) x 1/AA-alkalinebatteri x 6
--

AC-adapteren

Type	AST1527Z2-1
Producent	Seiko Epson Corp.
Tilført effekt	100-240 V AC, 1,2 A, 50-60 Hz (dedikeret adapter, kun strømledning)
Afgivet effekt	15 V DC, 2,7 A
Samlet udgangseffekt	40,5 W

Specifikationer for Li-ion-batteri

Omgivende temperatur

Under drift	0 til 40 grader C	
Opladning	0 til 40 grader C	
Under opbevaring	Mindre end 1 måned	-20 til 50 grader C
	Mindre end 3 måneder	-20 til 40 grader C
	Mindre end 1 år	-20 til 20 grader C

Opladningsinformation

Nominelle specifikationer	Opladningsstrøm (std.)	1,0 A
	Opladningsspænding (std.)	8,05 V
	Opladningstid	Ca. 3 timer
Opladningsgrænser	Batteripakkemodel	C52CE97010
	Maksimal opladningsstrøm, A	1,0 A
	Maksimal opladningsspænding, V	8,4 V

Nominal tid ved brug af alkalinebatterier

Nominal driftstid/nominal dvaletid	0,5 t/1,0 t
------------------------------------	-------------

Overholdelse/sikkerhedsbestemmelse

Se sikkerhedsarket for yderligere oplysninger.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Slut printeren til en computer med USB-kablet for at udskrive fra Easy-Mark-etiketteringssoftwaren.

For detaljeret vejledning vedrørende installation og brug af Easy-Mark Plus henvises der til www.panduit.com, eller du kan kontakte Panduit's tekniske supportgruppe for identifikation.

Besøg Panduits website for at finde den mest aktuelle MP300-firmwareopgraderingsfil samt instruktioner.

📧 "Kontaktoplysninger til teknisk support: telefonnummer, e-mailadresse"

Top

Specifikationer

**Brug af printeren
med Easy-Mark Plus**

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister



Symbolliste

Teknisk support

Fejlsøgning

■ Meddelelser

Dette afsnit forklarer korrigerende foranstaltninger, når følgende meddelelser vises på displayet.

Tjek batteri Tjek Li-ion!	Batteriet er løbet tør for strøm. Slut AC-adapteren til printeren, og oplad batteriet. For yderligere oplysninger  "Opladning af Li-ion-batteriet"
Tjek batteri Skift alkalisk	Batterierne er opbrugt. Sluk for strømmen, og udskift alle batterier med nye.
Dæksel åbent	Topdækslet er åbent. Luk topdækslet.
Indsæt bånd	Kontrollér, om båndpatronen er indsat eller korrekt indstillet. For yderligere oplysninger  "Installation af en båndpatron"
Tjek bånd patron	Det indsatte bånd er ikke understøttet. Indsæt en korrekt patron.
Ikke flere sekvensnr.!	Der kan kun indsættes op til 2 sekvensnumre.
Ikke fl. strgko!	Der kan kun indsættes op til 2 stregekoder.
QR KODE f stor!	Foretag én af følgende handlinger: Brug et bredere bånd. Reducer tekst- eller cellestørrelsen. Reducer "ECC niveau".
For varm!	Printhovedet er for varmt. Sluk for strømmen, og fjern båndpatronen og lad derefter printeren køle ned.
Affald v spalten Fjern affald	Der er bånd tilbage i båndudskubningsspalten. Fjern båndet.
Fjern klip. bånd	Kan ikke starte udskrivning, da der er klippebånd tilbage i båndudskubningsspalten. Fjern båndet fra båndudskubningsspalten.

■ Problem

Kan ikke oplade Li-ion-batteri

Er Li-ion-batteriet korrekt installeret? Kontrollér, at Li-ion-batteriet er korrekt installeret.
Er AC-adapteren tilsluttet sikkert? Slut AC-adapteren og strømkablet godt fast til printerens strømstik, AC-adapterstikket og stikkontakten.

Kan ikke detektere båndet korrekt

Er båndpatronen korrekt installeret? Kontrollér, at båndpatronen er korrekt installeret.
Er etiketten til detektering af båndpatronen ren? Hvis ikke, tør snavset af med en blød klud.
Er printerens detektionssensor ren? Hvis ikke, tør snavset af med en blød klud.

MEMO

Hvis intet af ovenstående har løst problemet, eller symptomet er et andet end ovenstående, skal du kontakte Panduits tekniske support for identifikation.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Delnavne og funktioner

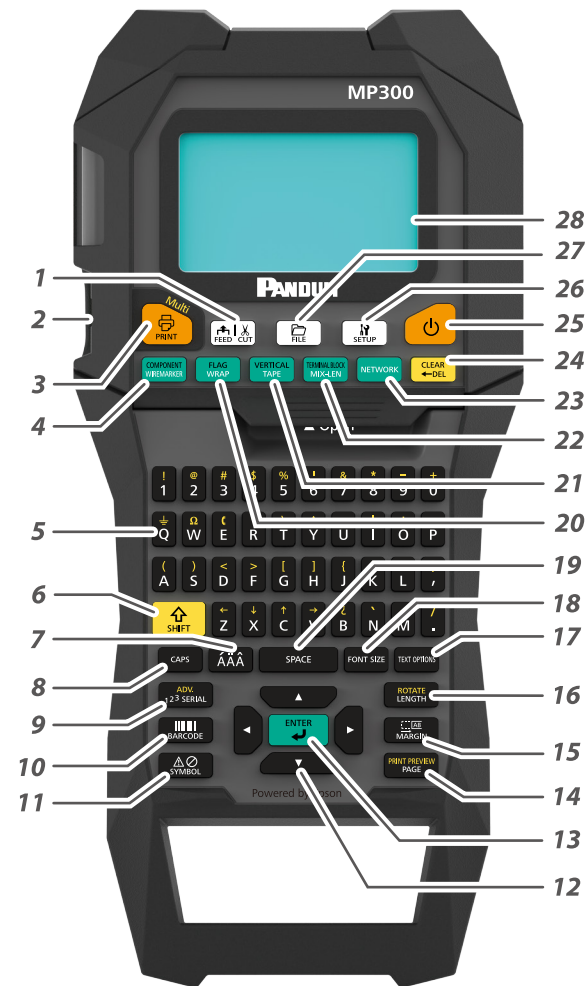

1. Indfører og skærer derefter båndet.
2. Spalte til båndudskubning
3. Udskriver en etiket. Hold nede, og tryk på denne tast for at udskrive med en speciel udskrivningsfunktion.
4. Opretter en etiket til Ledningsmarkør. Hold nede, og tryk på denne tast for at ændre til komponenttilstand.
5. Tegtaster. Sekundære tegn kan indtastes ved at trykke på og disse knapper på samme tid.
6. Skift
7. Indtaster et tegn med en accent.
8. Caps lock-tast
9. Opretter en etiket med en serialisering. Hold nede, på tryk på denne tast for at oprette med avanceret serialisering.
10. Opretter en strekkodeetiket.
11. Indtaster et symbol.
12. Markørtaster
13. Bekræfter indstillingerne.
14. Tilføjer en side. Hold nede, på denne tast for at se en forhåndsvisning af den oprettede etiket.
15. Indstiller margenerne.
16. Indstiller båndlængden. Hold nede, og tryk på denne tast for at dreje teksten.
17. Indstiller formatet og stilen.
18. Ændrer skriftstørrelsen.
19. Mellemrum
20. Opretter en etiket til at vikles om kabler. Hold nede, og tryk på denne tast for at oprette en etiket, der kan vikles om kabler som et flag.
21. Opretter en båndetiket. Hold nede, og tryk på denne tast for at ændre til lodret tilstand.
22. Opretter etiketter med blandede længder. Hold nede, og tryk på denne tast for at ændre til terminalblok-tilstand.
23. Opretter etiketter for Koblingspanel, 66-Blok og 110-Blok.
24. Slet. Hold nede, og tryk på denne tast for at rydde al tekst og/eller indstilling.
25. Tænder og slukker for printeren.
26. Viser opsætningsmenuen.
27. Gemmer og henter etiketfiler.
28. Visningsområde.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

■ Skærm

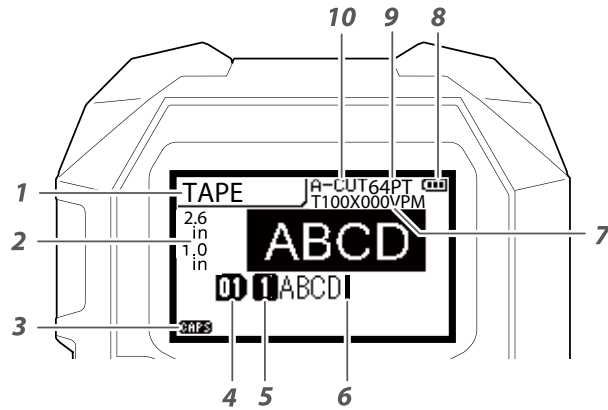

1. Etikettilstand
2. Aktuel etiketlængde og -bredde
Det er muligt at skifte mellem tommer og cm.
☞ "tommer/cm"
3. Caps Lock TIL
4. Sidenummer
5. Linjenummer
6. Markør
7. Etiketdelnummer
8. Batterilevetid
9. Skriftstørrelse
10. Klipperindstilling

Displayet viser de aktuelle indstillinger og tegn, du har indtastet.
Du kan ændre sproget, der vises på indstillingskærmen og menuen.
☞ "Sprog"

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

**Delnavne og
funktioner**

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Start her

1. Installation af Li-ion-batteriet

Før printeren tages i brug for første gang, skal Li-ion-batteriet oplades (C52CE97010). Læs også sikkerhedsforanstaltningerne for det genopladelige batteri, der er beskrevet i denne vejledning. For yderligere oplysninger om håndtering af Li-ion-batteriet henvises der til vejledningen, der følger med batteriet.


⚠ ADVARSEL

Sørg for at bruge det dedikerede Li-ion-batteri (C52CE97010). Brug af et andet batteri end det specificerede kan forårsage brand, eksplosion, lækage, overophedning eller anden skade.


⚠ FORSIGTIG

Sørg for at overholde bestemmelserne vedrørende bortskaffelse af brugte batterier.


1. Åbn batteridækslet.

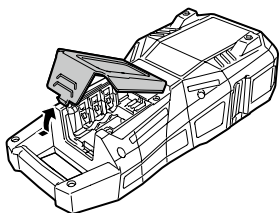

2. Isæt Li-ion-batteriet i den rette retning.

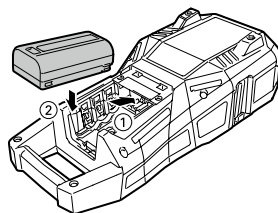


3. Luk batteridækslet.

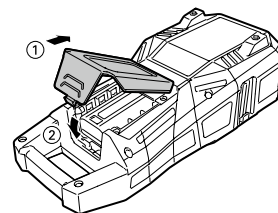




■ Opladning af Li-ion-batteriet

Du kan oplade det dedikerede Li-ion-batteri (C52CE97010) med printeren.

For at oplade batteriet skal AC-adapteren sluttes til printeren med Li-ion-batteriet isat.

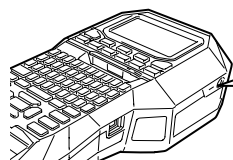

Opladnings-LED

-  Opladning
-  Opladning fuldført
-  Opladningsfejl

MEMO

- Li-ion-batteriet kan ikke oplades under udskrivning.
- Når det opladte Li-ion-batteri ser ud til at løbe tør for strøm hurtigt, skal det udskiftes med et nyt.
- Der vil sandsynligvis være en opladnings- eller batterifejl i følgende tilfælde. Kontakt kvalificeret servicepersonale.
 - Opladnings-LED'en blinker under opladning.
 - Nyt Li-ion-batteri er væsentlig længere tid om at oplade end den anslåede opladningstid (mindre end 3 timer).

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks


Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

■ Brug af alkaliebatterier

Du kan bruge alkaliebatterier i stedet for Li-ion-batteriet. Når der anvendes alkaliebatterier, skal de isættes i korrekt retning.

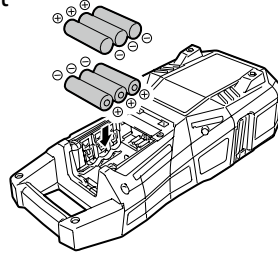


⚠ FORSIGTIG

Hvis du har printet kontinuerligt i 30 minutter ved brug af alkaliebatterier, skal printeren ikke anvendes i mindst en time for at lade batterierne køle ned.


■ Tilslutning af AC-adapteren

Tilslut AC-adapteren som vist nedenfor.

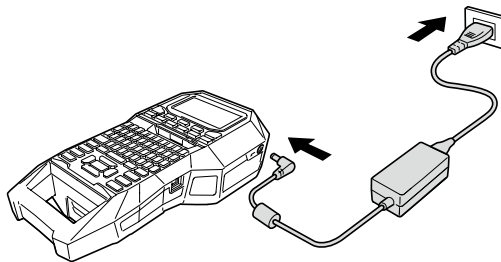

■ Tilslutning af computeren

1. Slut USB-kablet til printeren.
2. Slut USB-kablets andet stik til computeren.

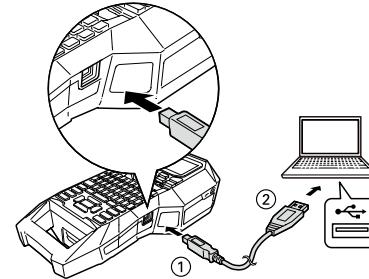

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

2. Installation af en båndpatron


⚠ FORSIGTIG

- Sørg for, at der er slukket for strømmen.
- Sørg for at bruge den specificerede båndpatron.
- Sørg for, at topdækslet er korrekt lukket.
- Hvis du har åbnet topdækslet, mens en båndpatron er installeret, skal du kontrollere, at båndenden er sat ind i båndudskubningsspalten, før du starter udskrivningen.
- Sørg for at holde etiketten til registrering af båndpatronen og printerens sensor ren.
- I modsat fald registreres båndet eventuelt ikke korrekt.
- Rør ikke sensoren direkte med dine fingre.

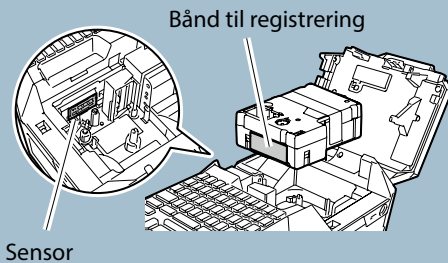

1. Spol blækbåndet tilbage, hvis det er nødvendigt.

Brug en pen eller en blyant.

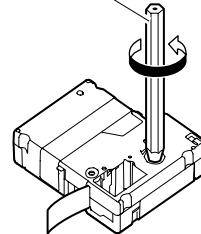


3. Installer en båndpatron.

Sæt båndenden ind i båndudskubningsspalten.




2. Åbn topdækslet.

Topdæksel

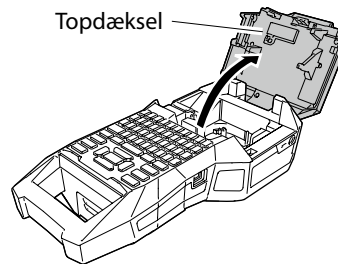

4. Luk topdækslet.

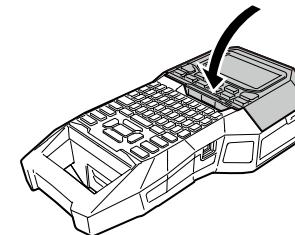

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks


Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

3. Tænd for strømmen

1. Tryk på .

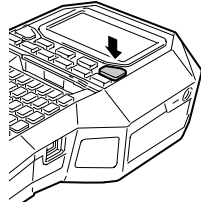

Automatisk slukning

Hvis der ikke foretages noget inden for 5 minutter, slukker printeren automatisk. (tegnene, du har indtastet i den aktuelle session lagres.) Derudover slukker printeren automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast inden for en time, mens den er tilsluttet en computer.

■ Indføring af båndet

FORSIGTIG

Sørg for at indføre båndet hver gang, når du har installeret en båndpatron.

1. Tryk på .
2. Vælg en funktion med /, og tryk derefter på .

Indfør bånd

Indfører båndet.

Indfør og klip

Indfører båndet og klipper det derefter.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

4. Indtastning af tekst

Ex Câble#101

1. Tryk på .


 |

2. Tryk på .

3. Tryk på .

4. Tryk på .

Der vises en liste over tegn.

For accentmærker, der kan indsættes
 "Accent"

a
 àáâãäåæçàã
 â

5. Vælg et tegn med  / , og tryk på .

"â" indtastes.

  Câ|

6. Tryk på tasterne:   .

"Câble" vises på skærmen.


7. Tryk på  + .

"#" indtastes.

8. Tryk på tasterne:   .

  Câble#101|

Gem den oprettede etiket:  "Lagring af ofte anvendte etiketter"

Ændrer skriftstørrelsen:  "Ændring af skriftstørrelsen"

■ Sletning af tekst

1. Tryk på .

Der gås et tegn tilbage.

Sletning af al tekst

1. Tryk på  + .

2. Vælg en funktion med  / , og tryk derefter på .

Kun tekst
 Sletter al tekst.

Tekst&indstil.
 Sletter al tekst og gendanner skriftstørrelsen og andre indstillinger til de indledende indstillinger.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support


5. Udskrivning af etiket

1. Tryk på .

Indstilling af automatisk klip af etiket til Fra

 "Auto klip"

Udskrivning med specielle funktioner

 "Stort udskrift"

■ Kontrol af udskriftsbilledet +

1. Tryk på + .

Udskriftsbilledet ruller hen over hele skærmen.
Når forhåndsvisningen slutter, vises redigeringskærmen igen.


FORSIGTIG

- Sæt ikke fingrene ind i båndudskubningsspalten.
- Træk ikke i båndet, før udskrivningen er fuldført.

Bemærk

- "Indsæt bånd" vises på displayet, hvis båndpatronen ikke er indført eller ikke er korrekt indstillet.
- Længden på etiketten vist på displayet er vejledende og matcher eventuelt ikke længden på den udskrevne etiket præcist.

MEMO

- Tryk på  for at annullere udskrivningen.
- Alt efter din margenindstilling eller etikettype kan båndet indføres og skæres før udskrivning.


[Top](#)[Specifikationer](#)[Brug af printeren med Easy-Mark Plus](#)[Fejlsøgning](#)[Delnavne og funktioner](#)[Start her](#)[Rengøring](#)[Initialisering af indstillingerne](#)[Etiketfunktioner](#)[Tastmenuindeks](#)[Ramme- og tabellister](#)[Symbolliste](#)[Teknisk support](#)

6. Påsætning af etiket

1. Træk underlagspapiret af.



2. Påsæt etiketten, og gnid den grundigt.

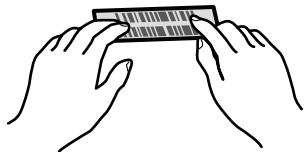


FORSIGTIG

Alt efter miljøet, hvor du anvender etiketter, og overfladen, hvor den påsættes, kan etiketterne falde af eller blive misfarvede, og klæbemidlet kan forblive på eller beskadige overfladen, hvor den er påsat. Sørg for at kontrollere miljøet og typen af overfladen, hvor etiketten skal påsættes, før brug. Panduit Corp. tager intet ansvar for eventuel skade eller tab, der skyldes ovenstående årsager.

7. Slukning for strømmen

1. Tryk på .

De tegn, du har indtastet i den aktuelle session, lagres, også selvom der slukkes for printeren. De vises, når der tændes for printeren igen.

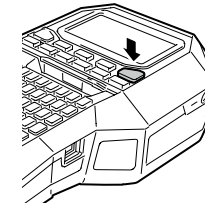

2. Åbn batteridækslet, og fjern derefter Li-ion-batteriet.

Hvis AC-adapteren er tilsluttet, skal den afbrydes fra printeren.

FORSIGTIG

- "Slukker." vises, mens der slukkes for printeren. Fjern ikke Li-ion-batteriet eller afbryd AC-adapteren, før denne meddelelse forsvinder.
- Hvis du ikke skal bruge printeren i en længere periode, skal du fjerne batterierne (Li-ion-batteri eller alkalinebatterier), afbryde AC-adapteren og fjerne båndpatronen fra printeren.

[Top](#)[Specifikationer](#)[Brug af printeren med Easy-Mark Plus](#)[Fejlsøgning](#)[Delnavne og funktioner](#)[Start her](#)[Rengøring](#)[Initialisering af indstillingerne](#)[Etiketfunktioner](#)[Tastmenuindeks](#)[Ramme- og tabellister](#)[Symbolliste](#)[Teknisk support](#)

Rengøring

⚠ FORSIGTIG

Sluk for printeren, og fjern batterierne før rengøring.
Hvis AC-adapteren er tilsluttet, skal AC-adapterkablet afbrydes fra printeren.

Udvendigt


Tør snavset af med en blød klud.
Hvis printeren er meget beskidt, kan du bruge en fugtig klud.

⚠ FORSIGTIG

Brug aldrig kemikalier eller opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol eller en kemisk støveklud.

Printhoved

Rengør printhovedet med en vatpind.

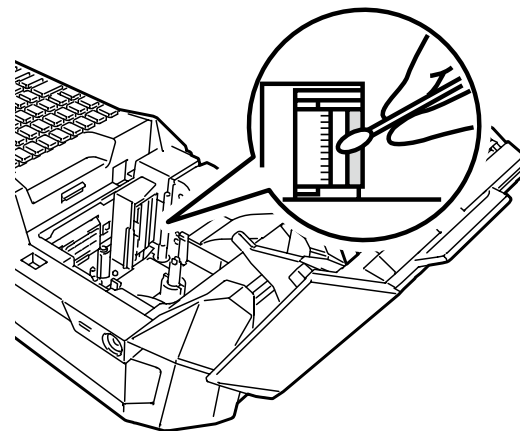

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Initialisering af indstillingerne

Initialiser indstillingerne, hvis printeren ikke fungerer normalt, som f.eks. hvis displayet afbrydes.

Bemærk

Denne funktion initialiserer indstillingerne. Vær ekstra opmærksom, før du initialiserer indstillingerne. Al oprettet tekst mistes, og indstillingerne, du har foretaget, nulstilles.

1. Hvis der er tændt for strømmen, skal du trykke på


 for at slukke for den.

2. Tryk og hold på + , og tryk på .

3. Når der vises en meddelelse, skal du trykke på .

Indstillingerne initialiseres.

MEMO

For at annullere initialiseringen skal du trykke på en hvilken som helst anden tast end .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

**Initialisering af
indstillingerne**

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister










Symbolliste

Teknisk support

Etiketfunktioner

Klik på illustrationen for den etiket, du vil oprette, eller funktion, du vil bruge, for at få vist oplysninger som f.eks. oprettelses- eller indstillingsproceduren.

Etikettilstande

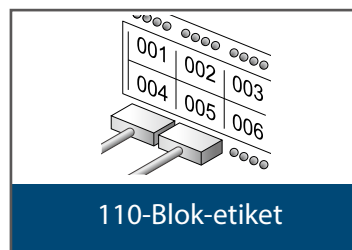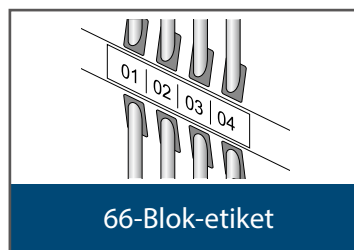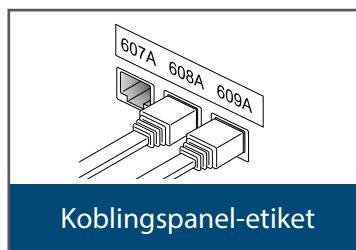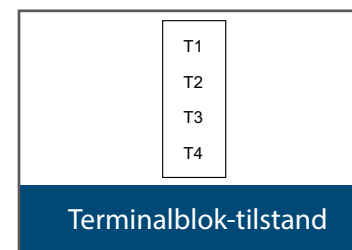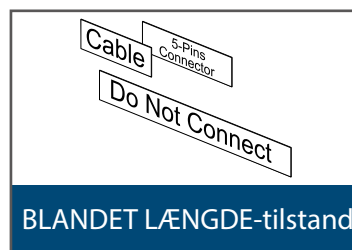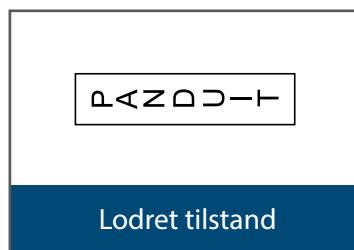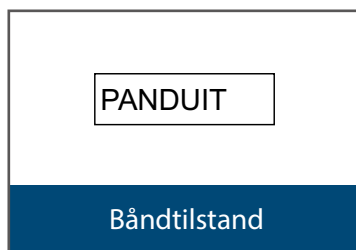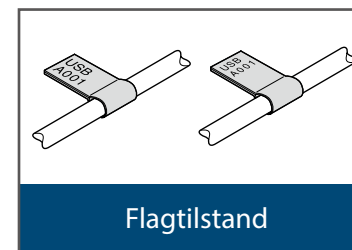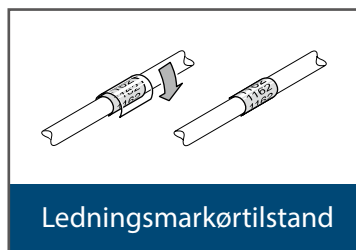

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Tilpasning af etiketter

Etiketfunktioner

Byt om på teksten

Stregkodeetiket

Etiket med symbol

Serialiserede etiketter

Avancerede serialiserede etiketter

Format/stil

Skriftstørrelse

Tekstretning

Længde

Margener

Tilføjelse af side

Specificering af skriftstørrelsen

Stor etiket

Etiket med spejlvendt tekst

Udskrivning af samme etiket flere gange

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Nyttige funktioner

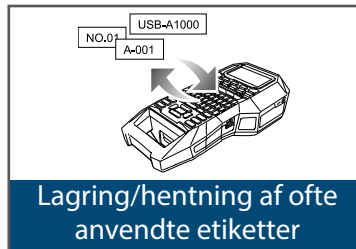

Etiketfunktioner

- Top
- Specifikationer
- Brug af printeren med Easy-Mark Plus
- Fejlsøgning
- Delnavne og funktioner
- Start her
- Rengøring
- Initialisering af indstillingerne
- Etiketfunktioner**
- Tastmenuindeks
- Ramme- og tabellister
- Symbolliste
- Teknisk support

Ledningsmarkørtilstand

Opret én etiket med den samme tekst gentaget

Du kan gentagne gange udskrive tekst, således at den kan ses uanset vinklen, hvorfra kablet ses.

1. Tryk på .
2. Indtast teksten, og indstil skriftstørrelse, layout osv.

MEMO

- Tilføj en kolonne for at forsætte med at oprette en anden etiket med et tekstsæt trykt på det gentagne gange.
- Mængden af tekst, der kan udskrives på en etiket, varierer alt efter skriftstørrelse, antal linjer osv., der er indstillet for teksten.
- Hvis tekstregningen er indstillet til Lodr.2, vises skærmen til at indstille længden af etiketten eventuelt.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister



Symbolliste

Teknisk support

Oprettelse af etiketter med kontinuerligt selvlamineret bånd

■ Overtræk til selvlaminering

Brug det dedikerede overtræk til selvlaminering. Dette etiketbånd leveres med gennemsigtig film. Filmen kan vikles om etiketten for at forhindre den i at blive beskidt.

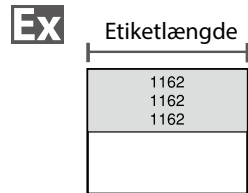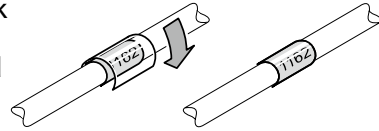

1. Indtast etiketlængde, og tryk derefter på .

Indstillingsområde: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

2. Indtast teksten.

3. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks


Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Komponenttilstand


Opret udstansningsbåndetiketter med forskellige indstillinger på én gang



Du kan oprette mange udstansningsetiketter på én gang.

1. Tryk på  + .



2. Indtast teksten for den første etiket, og tryk på



3. I en ny blok skal du indtaste teksten for den anden etiket.

Gentag disse trin for alle de etiketter, du vil oprette.

MEMO

Den indtastede tekst kan redigeres ved hjælp af ,  osv.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste


Teknisk support

Omviklingstilstand

Oprettelse af etiketter til at vikle om kabel

FLAG
WRAP

Du kan gentagne gange udskrive tekst, således at den kan ses uanset vinklen, hvorfra kablet ses.

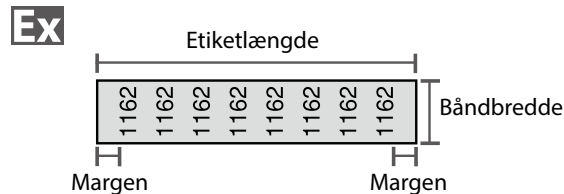

1. Tryk på .


2. Vælg længdetype med /, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "Længde".


AWG: Indstiller længden i henhold til standarderne for AWG-ledningsstørrelse.

Diam.: Indstiller længden efter kabel diameter.
(Indstillingsområde: 0,1 til 5,9"
(0,25 til 15,00 cm))

Længde: Indstiller længden efter etiketlængde.

3. Indtast etiketlængde, og tryk derefter på .

Indstillingsområde: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

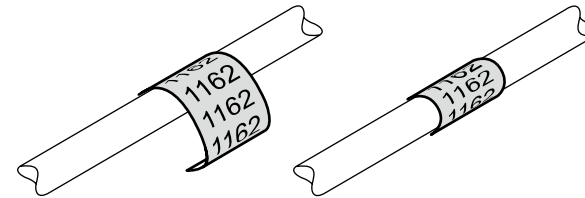

4. Vælg Til eller Fra for gentag tekst med /, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "Til".

Til	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162
Fra	1162							

5. Vælg typen af margener med /, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "Lang".

Bånd/3: Indstiller margener, der er 1/3 af båndbredden.

Bånd: Indstiller margener, der svarer til båndbredden.

6. Indtast teksten.

7. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks


Ramme- og tabellister

Symbolliste



Teknisk support

Flagtilstand

Oprettelse af etiketter til at vikle rundt om et kabel som et flag



Denne etiket er nyttig til at skelne mellem kabler, eftersom flagdelen af etiketten, der er viklet om kablet, er nemt at se.

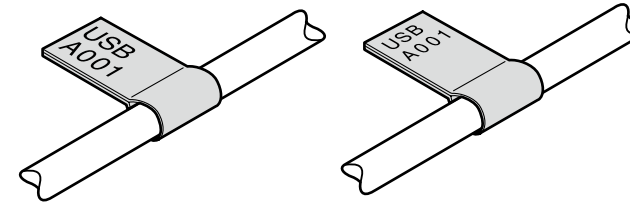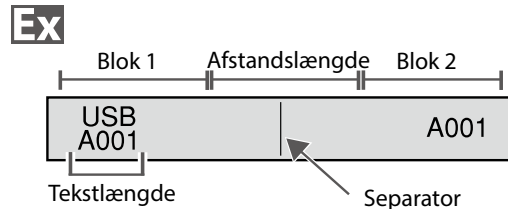

1. Tryk på + .

2. Vælg indstillingsmetode for afstandslængde med /, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "Længde".

AWG: Indstiller længden i henhold til standarderne for AWG-ledningsstørrelse.

Diam.: Indstiller længden efter kabel diameter.
(Indstillingsområde: 0,1 til 5,91" (0,25 til 15,00 cm))

Længde: Indstiller længden efter afstandslængde.

3. Indtast afstandslængde, og tryk derefter på .

Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

4. Indtast tekstlængden, og tryk derefter på .

Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

5. Vælg typen af separator med /, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "Linje".

6. Vælg retning med /, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "Vand.2".

Vand.1	USB A001	USB A001
Vand.2	USB A001	A001
Lodr.1	USB A001	USB A001
Lodr.2	USB A001	A001
Lodr.3	USB A001	USB A001
Lodr.4	USB A001	A001

7. Indtast teksten for blok 1, og tryk derefter på .

8. Indtast teksten for blok 2.

9. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Båndtilstand

Oprettelse af etiketter med tekst i vandret

retning 

Udskriv etiketter med tekst i vandret retning.

1. Tryk på .
2. Indtast teksten.
3. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initalisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Lodret tilstand

Oprettelse af etiketter med tekst i lodret

retning  + 

Udskriv etiketter med tekst i lodret retning.

1. Tryk på  + .
2. Indtast teksten.
3. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



BLANDET LÆNGDE-tilstand

Oprettelse af flere etiketter på én gang

TERMINAL BLOCK
MIX-LEN

Du kan oprette mange etiketter med blandet længde på én gang.

Ex

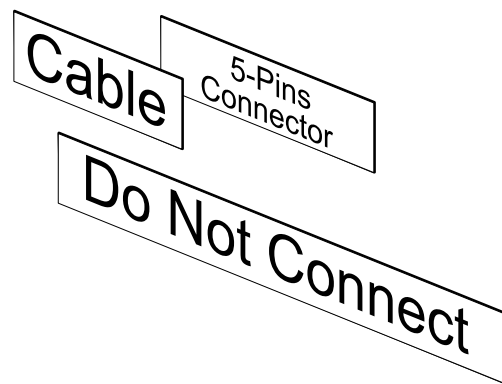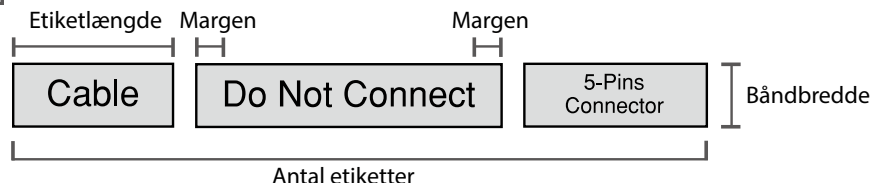

1. Tryk på .

2. Vælg etiketlængden med , og tryk derefter på .

Automatisk: Justerer automatisk etiketlængden alt efter længden på teksten.

Indstil: Indstiller etiketlængden.
Indstillingsområde: 0,39 til 39,36"
(1 til 99,99 cm)

3. Indtast antal etiketter, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi indtaste "3".

4. Vælg typen af margener med , og tryk derefter på .

Bånd/3: Indstiller margener, der er 1/3 af båndbredden.

Bånd: Indstiller margener, der svarer til båndbredden.

5. Vælg retning med , og tryk derefter på .


I dette eksempel vil vi vælge "Vandr".

Vandr.

Lodr.1

Lodr.2

6. Indtast "Cable", og tryk derefter på .

På samme måde for andre kabler skal du indtaste tekst og trykke på .

7. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks


Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Terminalblok-tilstand

Oprettelse af etiketter for Terminalblok



Du kan oprette etiketter, der er optimeret til terminalblokke ved at indstille mellemrum og etiketlængde.

1. Tryk på + .
2. Vælg længdetype, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Pitch".
Pitch: Indstiller længden efter mellemrum.
Etiket: Indstiller længden efter etiketlængde.
3. Indtast mellemrum, og tryk derefter på .
4. Indtast antallet af terminaler, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "03".
5. Vælg typen af separator med /, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Linje".
6. Vælg retning med /, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Lodr.2".
Vandr.

607A	608A	609A
------	------	------

Lodr.1

607A	608A	609A
------	------	------

Lodr.2

607A	608A	609A
------	------	------
7. Indtast teksten.
8. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste


Teknisk support

Netværk-tilstand


Oprettelse af etiketter til Koblingspanel

NETWORK

Du kan oprette de optimale etiketter til dit koblingspanel ved at indstille etiketlængden og antallet af havne.

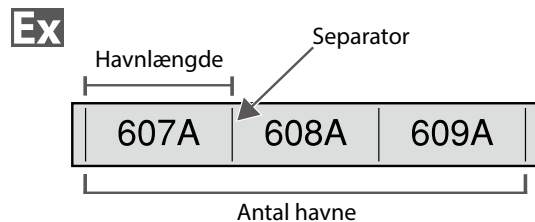

1. Tryk på .
2. Vælg "P.Pan/F.Plate" med /, og tryk derefter på .
3. Vælg længdetype med /, og tryk derefter på .
- I dette eksempel vil vi vælge "Havne".
Havne: Indstiller længden efter havnslængde.
Etiket: Indstiller længden efter etiketlængde.
4. Indtast havnslængde, og tryk derefter på .
- Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)
5. Indtast antallet af havne, og tryk derefter på .
- I dette eksempel vil vi indtaste "3".
Indstillingsområde: 1 til 50

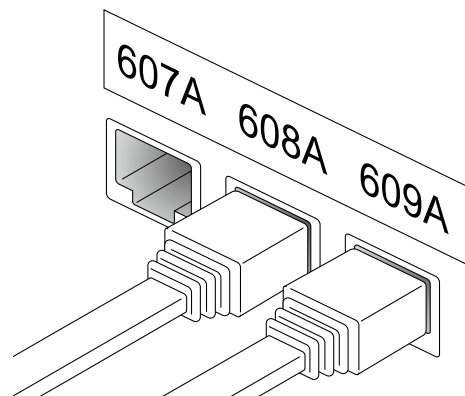

6. Vælg typen af separator med /, og tryk derefter på .
- I dette eksempel vil vi vælge "Linje".
7. Vælg retning med /, og tryk derefter på .
- I dette eksempel vil vi vælge "Vandr".

Vandr.	607A	608A	609A
Lodr.1	607A	608A	609A
Lodr.2	607A	608A	609A

8. Indtast teksten.
Du kan oprette etiketter med sekvensnumre.
For yderligere oplysninger "Oprettelse af etiketter med avanceret serialisering"
9. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks



Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Oprettelse af etiketter for 66-Blok NETWORK

Du kan oprette etiketter for 66-Blok, så store tal for konnectorer nemt kan identificeres.

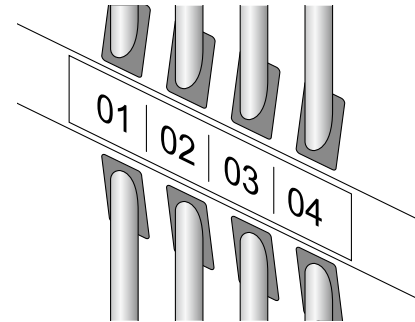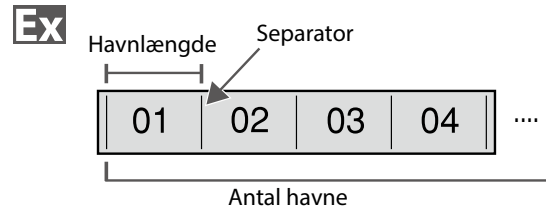

1. Tryk på NETWORK.
2. Vælg "66-Block" med ▲/▼, og tryk derefter på ENTER.
3. Vælg længdetype med ▲/▼, og tryk derefter på ENTER.
I dette eksempel vil vi vælge "Havne".
Havne: Indstiller længden efter havnlængde.
Etiket: Indstiller længden efter etiketlængde.
4. Indtast havnlængde, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)
5. Indtast antallet af havne, og tryk derefter på ENTER.
I dette eksempel vil vi indtaste "4".
Indstillingsområde: 1 til 50
6. Vælg typen af separator med ▲/▼, og tryk derefter på ENTER.
I dette eksempel vil vi vælge "Linje".

7. Vælg retning med ▲/▼, og tryk derefter på ENTER.
I dette eksempel vil vi vælge "Vandr".

Vandr. 607A 608A 609A

Lodr.1 607A 608A 609A

Lodr.2 607A 608A 609A

8. **Indtast teksten.**
Du kan oprette etiketter med sekvensnumre.
For yderligere oplysninger "Oprettelse af etiketter med avanceret serialisering"
9. Tryk på PRINT.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support


Oprettelse af etiketter for 110-Blok NETWORK

Du kan oprette etiketter til hurtigt at identificere tallene for de ledninger eller ben, der er sluttet til en 110-Blok.

Ex

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48

Tal øverst
Tal nederst

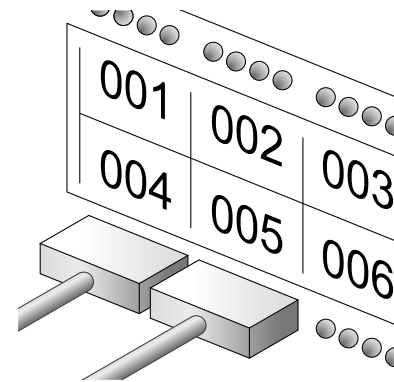

1. Tryk på NETWORK.

2. Vælg "110-Block" med ▲/▼, og tryk derefter på ENTER.

3. Vælg bloktype med ▲/▼, og tryk derefter på ENTER.

I dette eksempel vil vi vælge "4par".

Tom: Opretter en tabel med to rækker og én kolonne.

4. Vælg teksttype med ▲/▼, og tryk derefter på ENTER.

I dette eksempel vil vi vælge "Ben".

1	4	8
25	28	32

1	2
7	8

Ben

Seri.

Tom

5. Indtast det øverste tal, og tryk derefter på ENTER.
I dette eksempel vil vi indtaste "1".

6. Indtast det nederste tal, og tryk derefter på ENTER.
I dette eksempel indtastes "25" automatisk.

7. Indtast etiketlængde, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingsområde: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

8. Tryk på PRINT.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

Tilpasning af etiketter

Byt om på rækkefølgen af flere linjer TEXT OPTIONS

Bytter om på teksten linje efter linje.



MEMO

Du kan eventuelt ikke bytte om på linjerne alt efter den etikette, du vil oprette.

1. Tryk på TEXT OPTIONS.
2. Vælg "Linje bytte" med ▲/▼, og tryk på ENTER.
3. Vælg et område, hvorpå du vil anvende funktionen, med ▲/▼, og tryk på ENTER.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Oprettelse af strekkodeetiketter



MEMO

- Du kan eventuelt ikke tilføje en strekkode alt efter den etikettetype, du vil oprette.
- Der kan kun indsættes op til to strekkoder på en etiket.

Understøttede strekkodetyper:

EAN-8, EAN-13, KODE128, KODE39, QR KODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Tryk på
2. Vælg et element med /, og tryk på

Gå til de næste valgmuligheder, indtil indstillingen er fuldført.

3. Indtast de alfanumeriske tegn for strekkoden, og tryk på
4. Tryk på

Oprettelse af etiketter med symboler



1. Tryk på
2. Vælg en kategori med /, og tryk på
3. Vælg et symbol med /, og tryk på
4. Tryk på

MEMO

For tilgængelige symboler "Symbolliste"

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste


Teknisk support

Oprettelse af serialiserede etiketter

ADV.
123 SERIAL

Der kan indtastes op til fire cifre herunder tal (0 til 9) og bogstaver (a til z og A til Z).

MEMO






Udskrivning fortsætter ikke fra det næsten sekventielle tal, selvom der trykkes på  igen, efter udskrivningen er fuldført. Udskrivning vil starte fra den første etiket indstillet i nummersekvensen. For at fortsætte udskrivning fra det næste sekventielle nummer skal startværdien for den første etiket nulstilles til det næste sekventielle nummer.

Ex











0001

0003

0005

1. Tryk på .
2. Indtast startværdien for de sekventielle tal, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "0001".
3. Indtast slutværdien for de sekventielle tal, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "0005".
4. Indtast den inkrementale værdi, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "2".
5. Tryk på .
Der udskrives et sæt af de indstillede etiketter.

■ Oprettelse af serialiserede etiketter med kopier

1. Indstil de sekventielle tal.
 "Oprettelse af serialiserede etiketter"
2. Tryk på  + .
3. Vælg "Udskriv kopier" med /, og tryk derefter på .
4. Indtast antallet af udskriftskopier, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "2".
5. Vælg "Start udskriv?" med /, og tryk på .
Udskrivningen starter.

MEMO

Hvis "Samlet" under "Udskriv kopier" er indstillet til "Ja", sorteres og udskrives etiketter.

 "Oprettelse af serialiserede etiketter med kollationeringsfunktion"

Ex

0001

0001

0003

0003

0005

0005

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

■ Oprettelse af serialiserede etiketter med kollationeringsfunktion

Når der udskrives serialiserede etiketter, og der anvendes kopier, kan rækkefølgen af etiketterne ændres. Standardindstillingen for funktionen "Samlet" er "Nej".









Eksempel: Med indstillingen Start: 1, Slut: 3, Forøge: 1, udskrives etiketterne i tre sæt.

Samlet: Nej

1	1	1	2	2	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samlet: Ja

1	2	3	1	2	3	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Tryk på  + .
2. Vælg "Samlet" med  / , og tryk på .
3. Vælg "Ja" med  / , og tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support


Oprettelse af etiketter med avanceret serialisering



Anvendes ved oprettelse af serialisering på tværs af flere sider i en etiket.

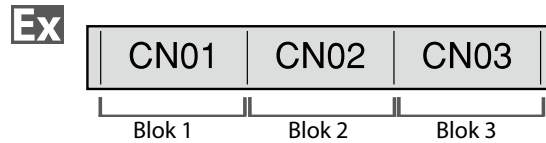

1. Opret blokkene.

I dette eksempel har vi oprettet tre sider.
 "Tilføjelse af side"

2. Tryk på + .

3. Indtast startværdien for de serialiserede tal, og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi indtaste "CN01".
 Der tildeles automatisk serialiserede tal til blok 2 og blok 3.

4. Vælg antal gentagelser med / , og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "1 gang".

5. Tryk på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Indstilling af Format og Stil (Menuen Tekstmuligheder)

Procedure til indstilling

1. Placer markøren.

Placer markøren til venstre for de tegn, hvortil du vil anvende en funktion.

Hvis du vil anvende funktionen på en specifik linje eller blok, skal du bekræfte, at markøren er på linjen eller blokken.

2. Tryk på .

Eksempel: Sådan anvendes "Fed & kursiv"


3. Vælg "Fed & kursiv" med /, og tryk på .

4. Vælg "F + K" med /, og tryk på .

5. Vælg et område, hvorpå du vil anvende funktionen, med /, og tryk på .

Når "Tegn" er valgt, anvendes funktionen på alle tegn til højre for markøren.

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på , afviger alt efter den etiketype, du vil oprette.

Menuen Tekstmuligheder

Du kan tilpasse din etiket ved at indstille følgende.

Layout

Venstre, Midten, Juster, Højre

Juster layoutet, når der anvendes flere linjer.

Ramme & tabel

Dekorere teksten med en ramme eller indsætter en tabel.

Stil

Omrids, Normal, Gray, Skygge, S+O

Anvender en tegnstil på tekst.

Tegnafstand

Ingen, Smal, Normal, Bred

Indstiller afstanden mellem tegn.

Kant & linje

Understre., Streg und., Ingen, Kant, Rund kant

Anvender kant, understregning osv. på tekst.

Tegn bredde

Mindre, Lille, Smal, Normal, Bred

Dette giver dig mulighed for at ændre bredden eller højden af tegn.

menu
fortsætter
fremad



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste



Teknisk support

Fed & kursiv



Kursiv, Normal, Fed, F+K

Ændrer teksten i fed eller kursiv.

Længde

Denne indstilling er den samme, som når der trykkes på .
 "Indstilling af etiketlængden"


Margener

Denne indstilling er den samme, som når der trykkes på .
 "Indstiller margenerne"

Lodret

|AB|A, |A B|, |AB|AB


Indstiller retningen af teksten.

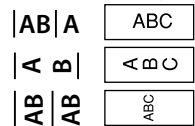


Skriftstr.

Vælg skriftstørrelse fra forudindstillede mønstre eller fra "Manuel".

Hvis "Manuel" er valgt, kan skriftstørrelsen indstilles for hver blok linje efter linje.


 "Ændring af skriftstørrelsen"

 "Specificering af skriftstørrelsen"

Linje bytte

Ændrer rækkefølgen af tekst linje efter linje.

Du kan eventuelt ikke bytte om på linjerne alt efter den etikettype, du vil oprette.

 "Byt om på rækkefølgen af flere linjer"

menu
fortsætter
bagud



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support



Ændring af skriftstørrelsen

FONT SIZE



Skriftstørrelsen justeres automatisk, så den passer til teksten i etiketområdet. Efterhånden som der indtastes mere tekst i et fast område, reduceres tekststørrelsen automatisk. Hvis der slettes tekst, øges tekststørrelsen automatisk.

Ændring af skriftstørrelse fra forudindstillede valgmuligheder


Ændring af skriftstørrelsen for en etiket med én tekstlinje

Tryk på  for at vælge fra de forudindstillede valgmuligheder. Ved at trykke på  flere gange bladrer man igennem alle valgmuligheder.


Ændring af skriftstørrelsen for en etiket med mere end én tekstlinje

Når der trykkes på , viser skærmen det antal linjer, du har oprettet, og giver dig mulighed for at vælge fra de forudindstillede valgmuligheder. Ved at trykke på  flere gange bladrer man igennem alle valgmuligheder.

Ændring af skriftstørrelsen manuelt

For at ændre skriftstørrelsen på en side, linje efter linje, skal du trykke på . Vælg derefter "Skriftstr.", "7-linjer", "Manuel".

Dette giver dig mulighed for at indstille skriftstørrelsen for hver enkelt individuelle linje.

 "Specificering af skriftstørrelsen"

MEMO

- Du kan eventuelt ikke ændre skriftstørrelsen alt efter den etikettype, du vil oprette.
- Hvis din tekst kun indeholder de bogstaver og/eller mærker beskrevet nedenfor, udskrives den større end tekst, der kun indeholder de andre bogstaver og/eller mærker.
Tal, blokbogstaver fra det engelske alfabet, mellemrum og følgende mærker; ! " # % & ' * + - . / : < = > ? \ ^

Danger

DANGER

1. Tryk på .
2. Hver gang du trykker på , ændres skriftstørrelsen.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Ændring af tekstretningen





Ændrer tekstretningen til lodret eller vandret.

MEMO

Du kan eventuelt ikke ændre tekstretningen alt efter den etikettepe, du vil oprette.

1. Tryk på + .

Hver gang du trykker på  + , skifter indstillingen mellem "Vandret" og "Lodret".

Vandret 
Lodret 

MEMO


De elementer, der kan indstilles, varierer alt efter den etikettepe, du vil oprette.

Indstilling af etiketlængden



Du kan indstille længden på etiket eller blok.

MEMO

- Dette kan ikke indstilles for en udstansningsetiket.
- Når der oprettes en speciel etiket, kan du indstille længden igen. Indstillingselementer for den specielle etiket vises, når der trykkes på .

1. Tryk på .

2. Vælg indstillingsmetode for længden med

 / , og tryk på .

Automatisk: Justerer automatisk etiketlængden alt efter længden på teksten.

Indstil: Indstiller etiketlængden.

Indstillingsområde: 1,00 til 99,99 cm

3. Vælg justeringen af teksten med / , og tryk på .

Venstre, Midten, Juster, Højre

Indstiller margenerne



Indstiller venstre og højre margen.

MEMO

Du kan eventuelt ikke indstille margenerne alt efter den etikettepe, du vil oprette.

1. Tryk på .

2. Vælg typen af margen med / , og tryk på

.

Båndbredde/3:

Indstiller margener, der er 1/3 af båndbredden.

Båndbredde:

Indstiller margener, der svarer til båndbredden.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Tilføjelse af side



Ved at opdele teksten i blokke kan du ændre stilen og antallet af linjer blok efter blok.

Skærm

01 1 Cable
2 #101
02 1 USB No.1
2 USB No.2

Etiket

Cable	USB No.1
#101	USB No.2

Blok 1 Blok 2

1. Tryk på

En ny blok startes fra tegnet ud for markøren.

01 1 Cable
2 #101| → 01 1 Cable
2 #101
02 1|

Specificering af skriftstørrelsen



Du kan ændre skriftstørrelsen for en blok/side linje efter linje.

USB cable
Type A
#002

USB cable
Type A
#002

MEMO

- For Båndtilstand og Lodret tilstand kan du også ændre skriftstørrelsen gennem tekstmulighedsmenuen.
- Skriftstørrelserne, der kan indstilles, vil afvige alt efter bredden på båndet i brug eller antallet af linjer i teksten.
- Skriftstørrelsen for teksten justeres automatisk alt efter bredden på båndet. Derfor kan størrelsen på den første linje, hvis den er indstillet til den største skriftstørrelse, ændres alt efter indstillingerne for skriftstørrelse for den anden og tredje linje.

Der er to måder til at justere skriftstørrelsen:

Gennem

1. Ved at trykke på for at vælge blandt de forudindstillede skriftstørrelsesmønstre.

Gennem

1. Tryk på .
2. Vælg "Skriftstr.", og tryk på .
3. Vælg antal linjer med , og tryk på .
4. Vælg "Manuel" med , og tryk på .
5. Vælg linjen, der skal ændres, med , og ændr skriftstørrelsen med .
6. Når indstillingerne er fuldførte, skal du trykke på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

■ Stort udskrift

Du kan oprette en etiket, der er større end bredden på en enkelt etiket.
Udskriv det oprettede indhold separat på flere etiketter, og sæt dem derefter sammen for at bruge dem som en enkelt etiket.



1. Tryk på + .
 2. Vælg "Stor udskrift" med / , og tryk på .
 3. Vælg "*2str" med / , og tryk på .
 4. Vælg "2/2" med / , og tryk på .
 5. Vælg "Start udskriv?" med / , og tryk på .
- Udskrivningen starter.

MEMO

Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at deaktivere funktionen skal du vælge "Fra".

■ Spejludskriv.

Til Fra

1. Tryk på + .
 2. Vælg "Spejludskriv." med / , og tryk på .
 3. Vælg "Til" med / , og tryk på .
 4. Vælg "Start udskriv?" med / , og tryk på .
- Udskrivningen starter.

MEMO

Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at deaktivere funktionen skal du vælge "Fra".

■ Udskriv kopier

...

1. Tryk på + .
 2. Vælg "Udskriv kopier" med / , og tryk på .
 3. Indtast antallet af udskriftskopier, og tryk derefter på .
 4. Vælg "Start udskriv?" med / , og tryk på .
- Udskrivningen starter.

MEMO

Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at deaktivere funktionen skal du indstille antallet af udskriftskopier til "1".

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Lagring af ofte anvendte etiketter



Ved at gemme ofte anvendte etiketter kan du nemt hente og udskrive fra dem næste gang. Der kan gemmes op til 100 etiketter.

■ Sådan gemmer du en etiket

1. Tryk på .
2. Tryk på "Gem" med /, og tryk på .
3. Vælg et tilgængeligt nummer med / eller taltasterne, og tryk derefter på .
Skærmen til at indtaste et filnavn vises.
4. Indtast filnavnet, og tryk på .
Filnavnet kan indeholde op til 10 tegn. Følgende tegn kan anvendes.
0 til 9, A til Z, a til z, mellemrum, ! @ # \$ % ^ & * () - = + [] { } ; : ' " , . < > / ? \ ` ~ | _
Skærmen til bekræftelse af registreringen vises.
5. Bekræft registreringsnummeret, og tryk derefter på .

■ Hent den gemte etiket

1. Tryk på .
2. Vælg "Tilbagekald" med /, og tryk på .
3. Vælg et filnavn med / eller taltasterne, og tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af hentningen vises.
4. Bekræft filnavnet, og tryk derefter på .

MEMO

Information vedrørende etiketten, herunder information om anvendt bånd, gemmes i filen. Derfor vises der en fejlmeddelelse, hvis specifikationerne for båndet, der er indstillet i printeren, afviger med båndinformationen gemt i filen, du vil hente, som f.eks. type af bånd osv. Skift til et bånd med specifikationer, der matcher informationen i den gemte fil.

■ Udskrivning af den gemte etiket

Du kan vælge flere filer og udskrive dem på én gang.

1. Tryk på .
2. Vælg "Udskriv" med /, og tryk på .
3. Vælg et filnavn med / eller taltasterne, og tryk derefter på .
Ved kontinuerligt at vælge registreringsnumre og trykke på kan du vælge flere filer for at udskrive dem sammen.
4. Vælg "Start udskrivn" med /, og tryk på .
Udskrivningen starter.

MEMO

Du kan også vælge "Start udskrivn" ved at trykke på + /.

■ Sletning af den gemte etiket

1. Tryk på .
2. Vælg "Slet" med /, og tryk på .
3. Vælg et filnavn med / eller taltasterne, og tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af sletningen vises.
4. Bekræft filnavnet, og tryk derefter på .

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Ændring af printerindstillingerne



Auto klip

Auto klip:

Indstiller, hvorvidt der skal klippes automatisk eller ej.

Halv klip:

Hvis "Auto klip" er indstillet til "Til", er funktionen "Halv klip" tilgængelig. "Halv klip" vil klippe gennem etiketmaterialet, men vil ikke klippe foringsmaterialet for at gøre etiketten nem at fjerne.

Udskriv.tæthed

Indstiller udskrivningstætheden.

Udskrivningstætheden kan justeres for at forbedre udskriftskvaliteten, hvis det er nødvendigt.

Drop stop

Denne funktion holder udskrevne etiketter på plads, indtil de fjernes. Når de er fjernet, startes udskrivning af den næste etiket automatisk. Denne pausefunktion forhindrer de udskrevne etiketter i at falde ud af printeren og holder dem, så de nemt kan fjernes.

Hvis der udskrives flere kopier, starter udskrivningen af den anden eller senere etiket, hver gang du fjerner en udskrevet etiket.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis etiketlængden er 1,1 tommer (28 mm) eller derover, "Auto klip" er indstillet til "Til", og "Halv klip" er indstillet til "Fra".

MEMO

Hvis du foretager vedvarende udskrivning med Drop stop-funktionen aktiveret, genoptages udskrivning eventuelt ikke automatisk, når du fjerner det udskrevne bånd. I et sådant tilfælde skal du åbne og lukke topdækslet og vælge "Genst udskrift".

Udstanset pos

Justerer tekstpositionen på en udstansningsetiket.

Breddepos: Justerer den lodrette placering af teksten.

Længdepos: Justerer den vandrette placering af teksten.

Baggrundsllys

Indstiller displayets baggrundsllys til Til eller Fra.

Sprog

Du kan vælge mellem følgende sprog, der vises på displayet:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

tommer/cm

Det er muligt at ændre mellem tommer og cm til angivelse af etiketstørrelsen.

MEMO

Version: Printerfirmwarens versionsnummer.

Procedure til indstilling

1. Tryk på
2. Vælg den ønskede funktion med /, og tryk på
3. Vælg det ønskede element med /, og tryk på

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Tastmenuindeks

Klik på de blå taster for at få vist menulistesiden.



Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

Indfør og Klip

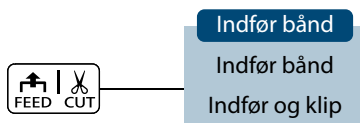

Udskriv flere

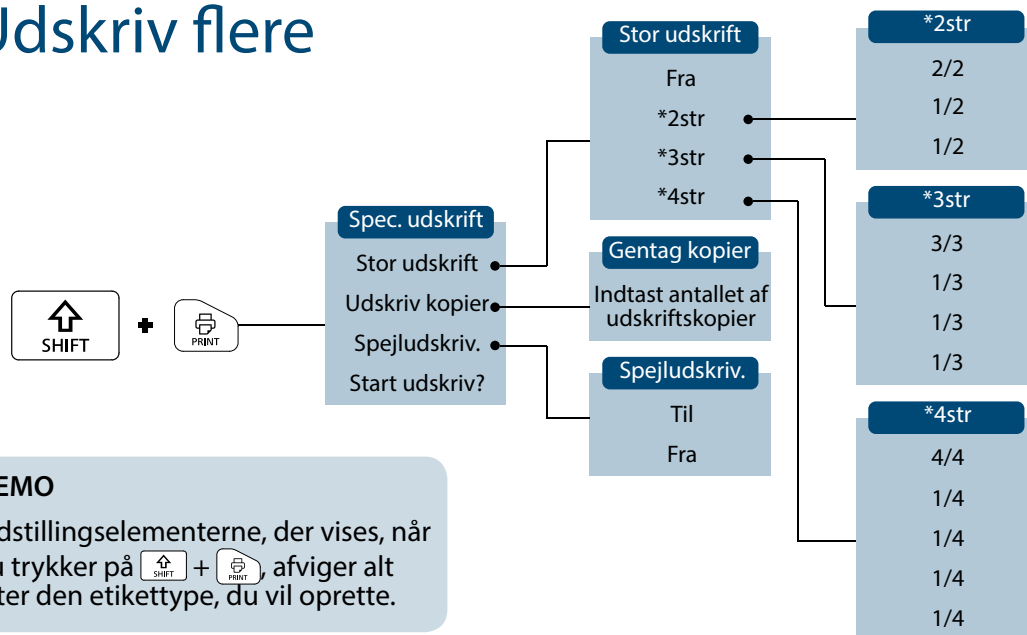

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på + , afviger alt efter den etiketype, du vil oprette.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

Serialisering



Avanceret serialisering

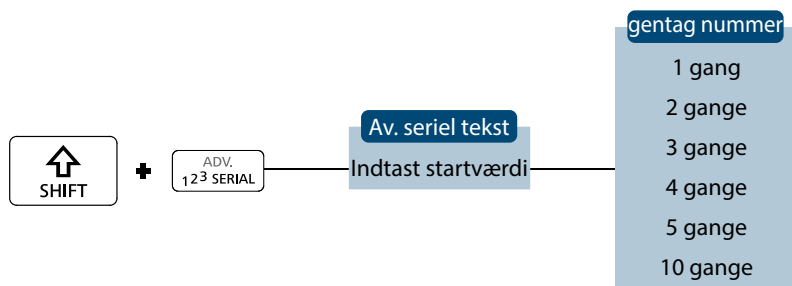

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Stregkode 1

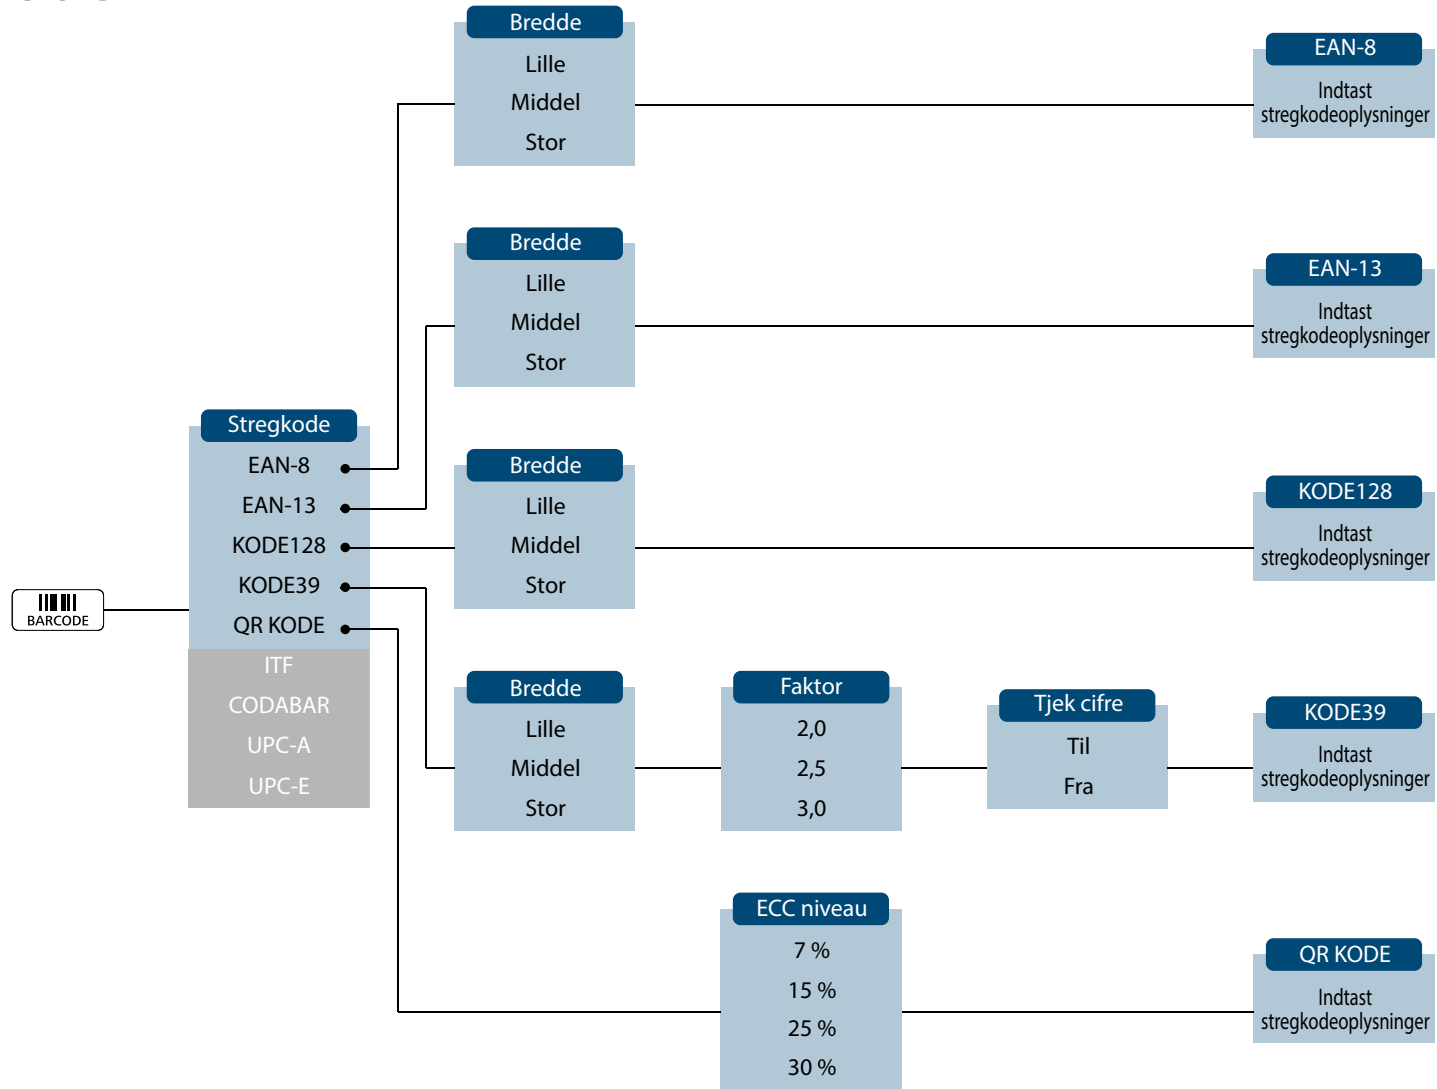

menu
fortsætter
fremad



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Stregkode 2

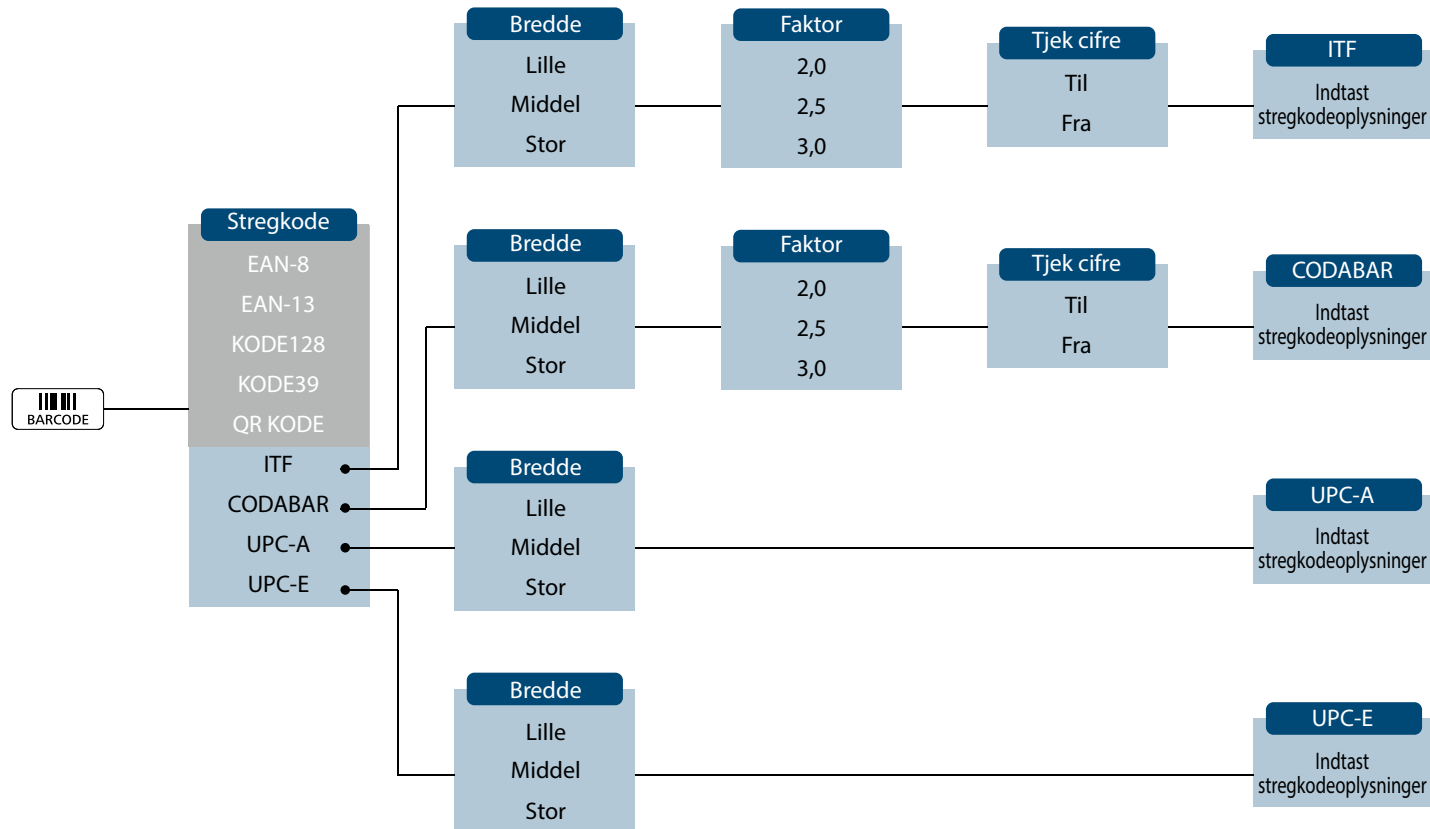

menu
fortsætter
bagud



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support


Margener

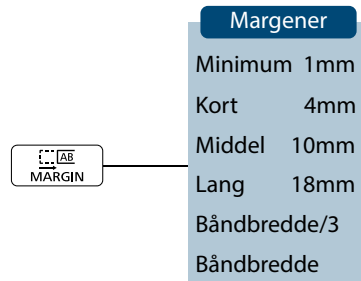


MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på , afviger alt efter den etikettepe, du vil oprette.

Længde

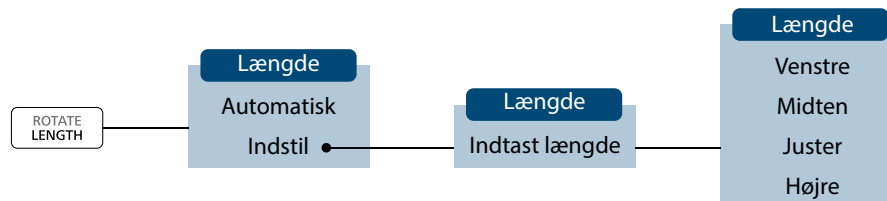

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på , afviger alt efter den etikettepe, du vil oprette.

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

Tekstmuligheder 1

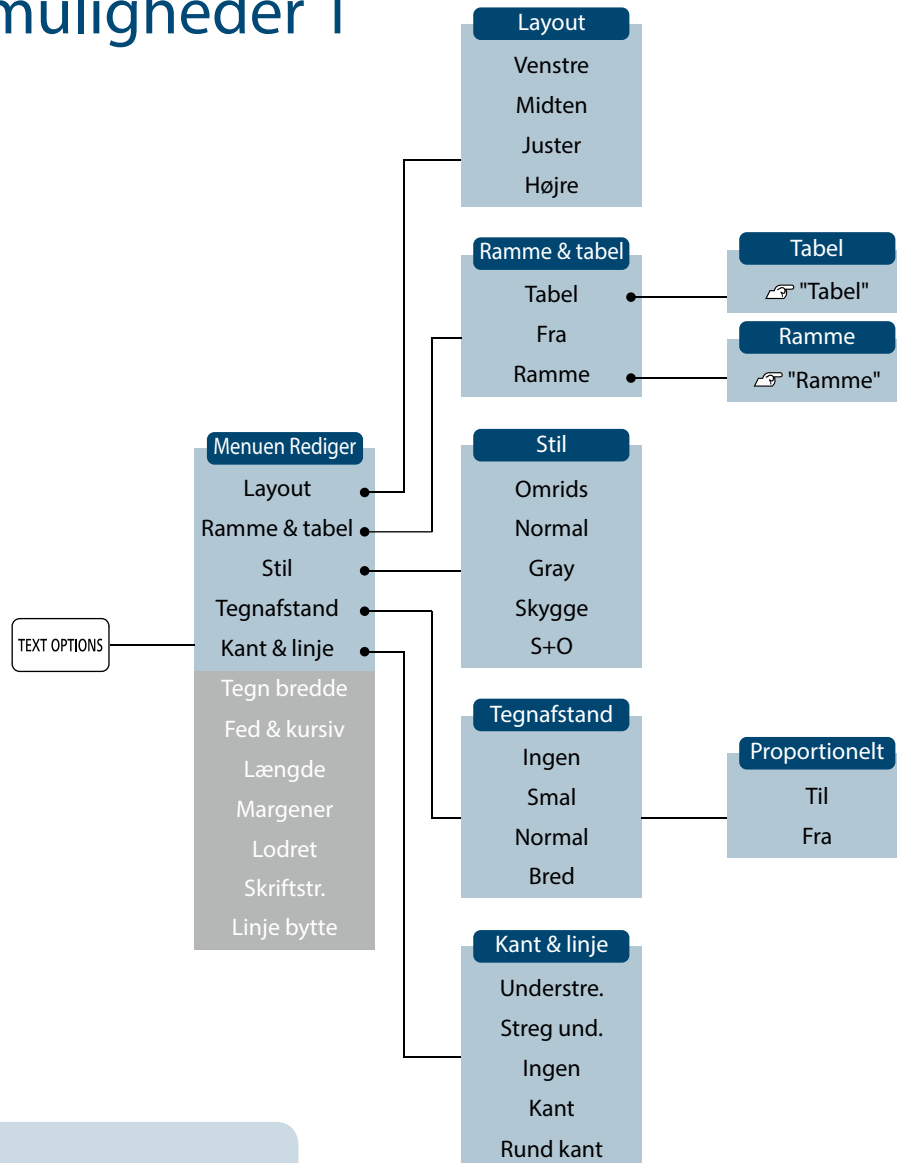

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på , afviger alt efter den etiketype, du vil oprette.

menu
fortsætter
fremad



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Tekstmuligheder 2

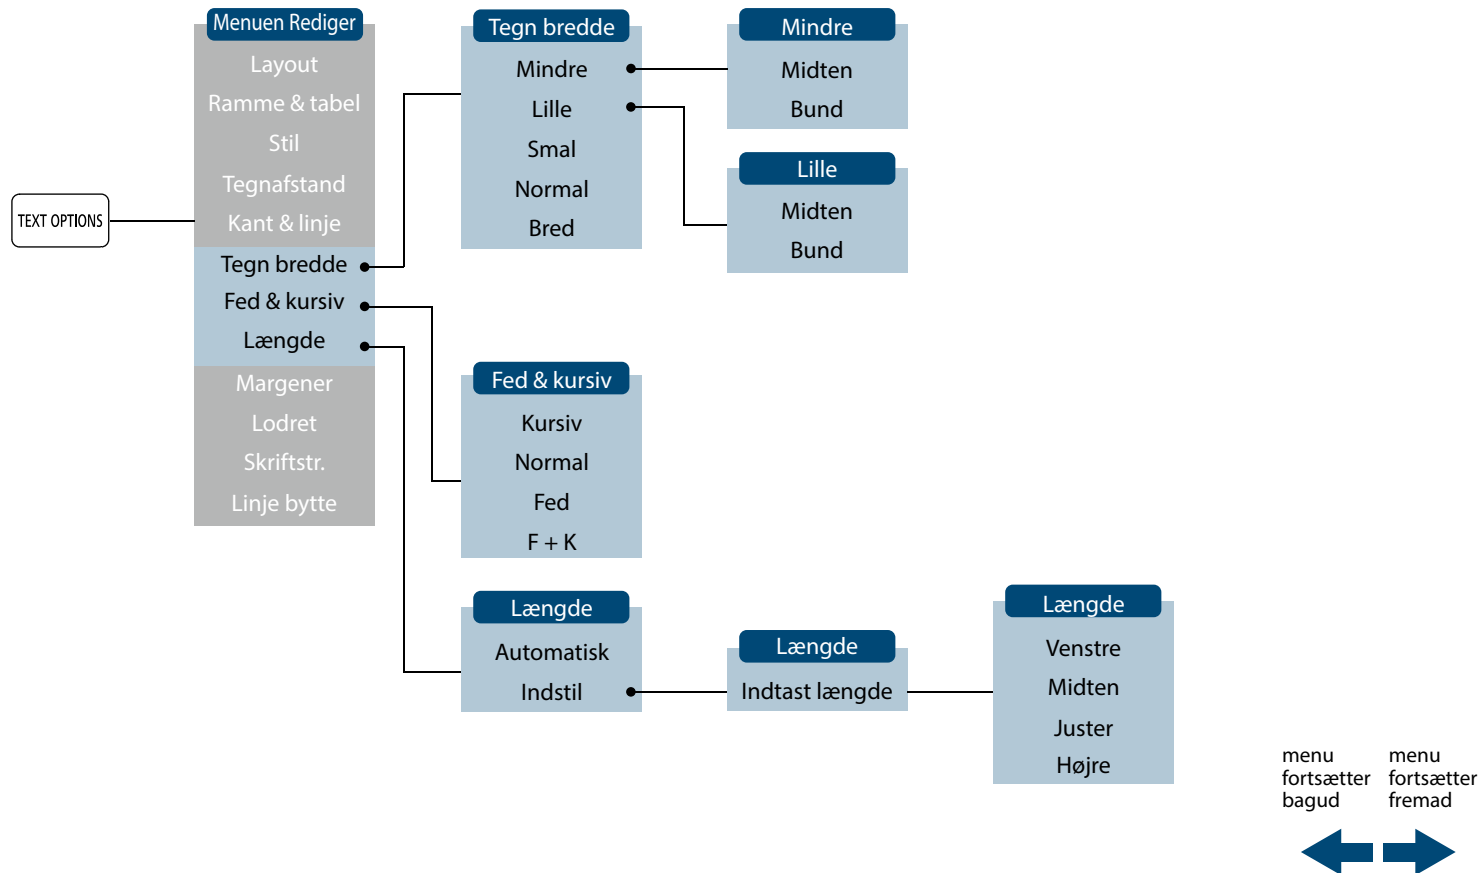

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Tekstmuligheder 3

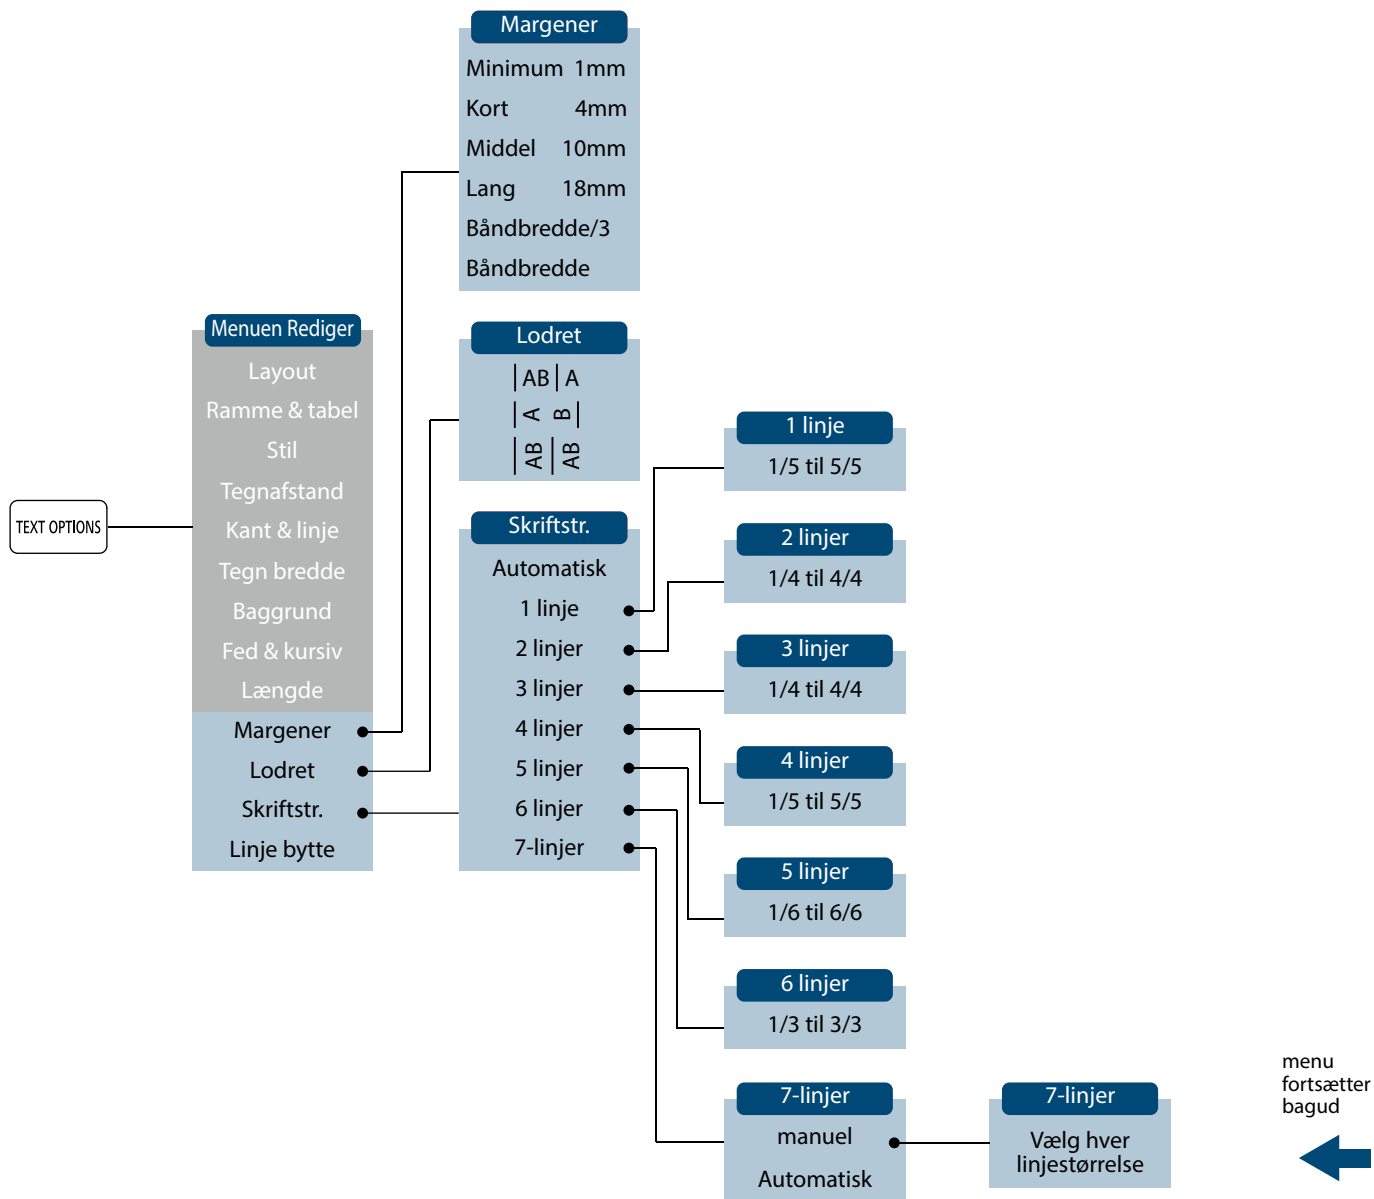

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

Omvikling

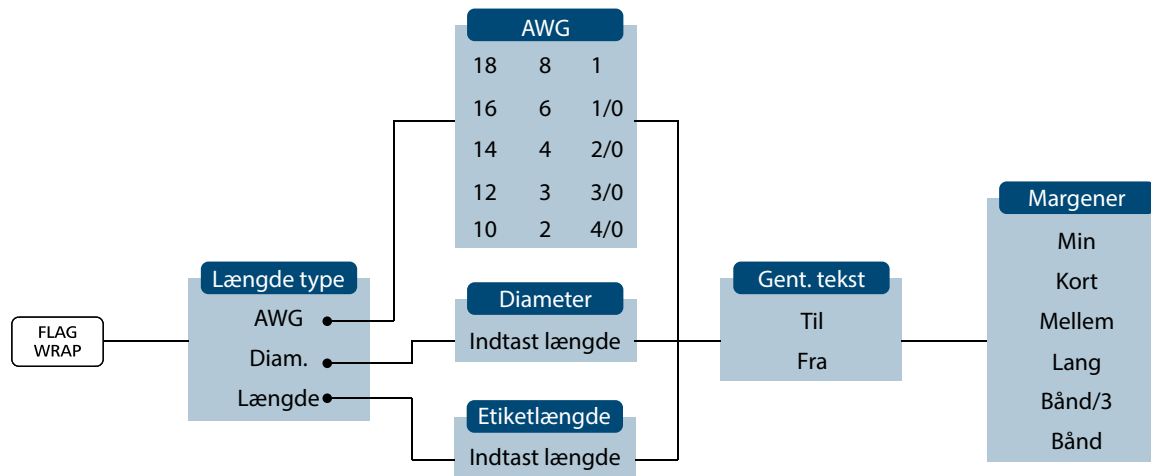

Flag

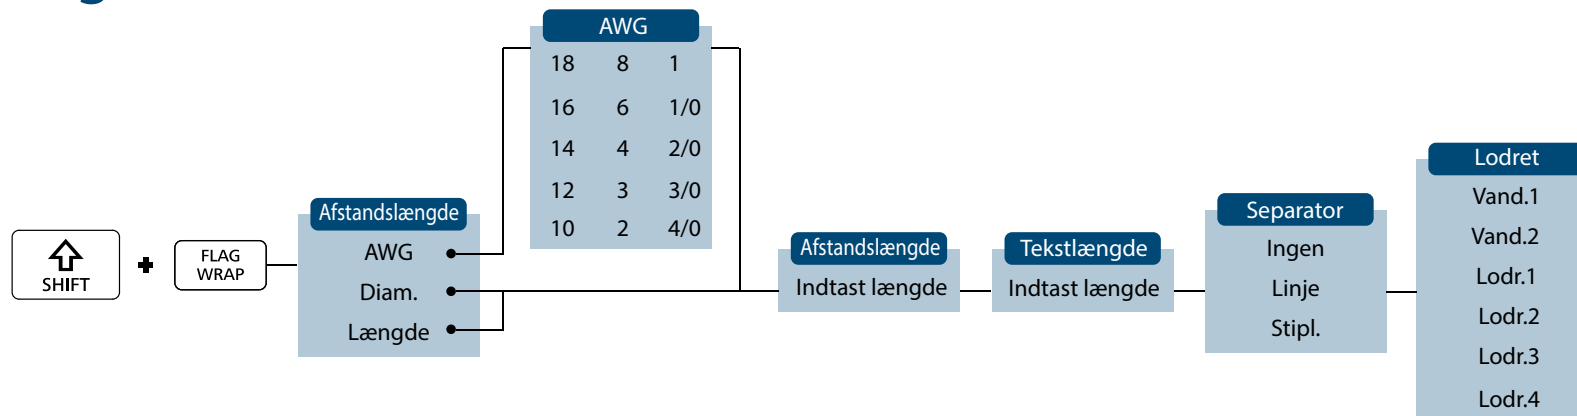

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

Blandet længde

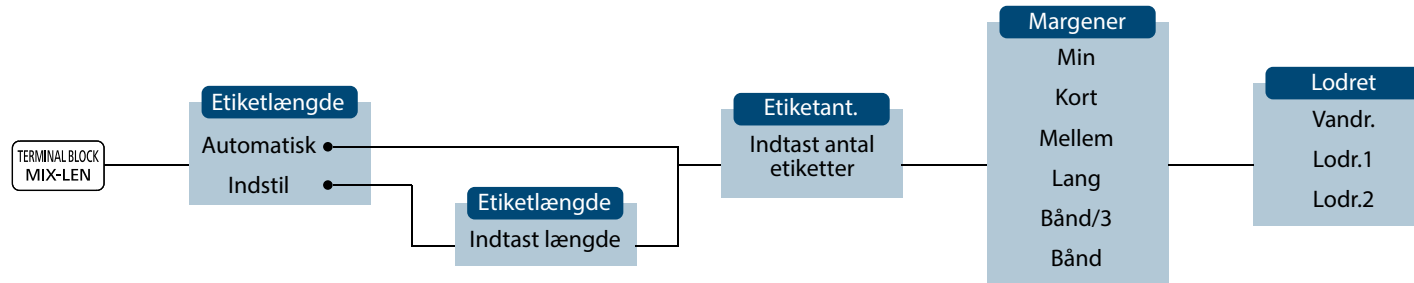

Terminalblok

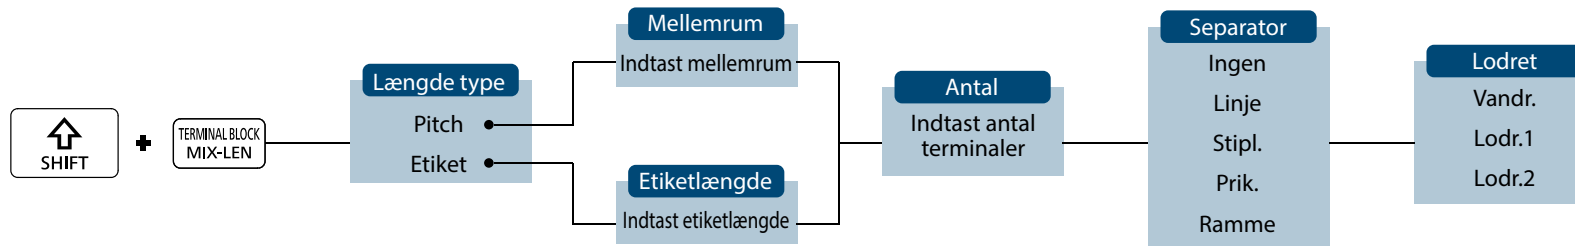

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister


Symbolliste

Teknisk support

Koblingspanel

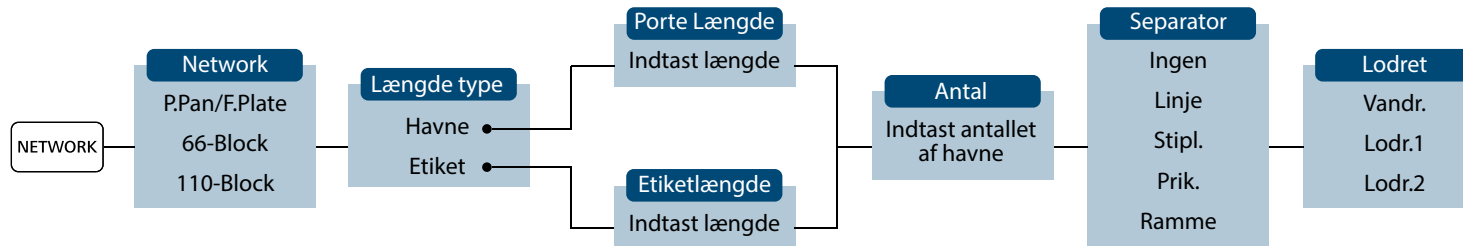


66-Block

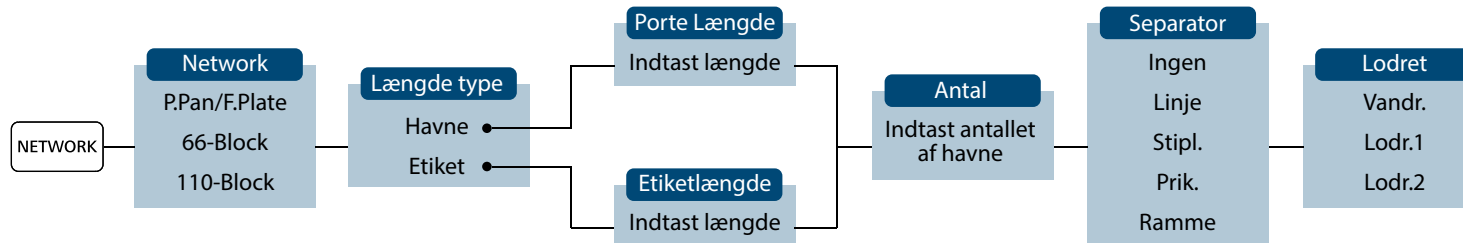

- Top
- Specifikationer
- Brug af printeren med Easy-Mark Plus
- Fejlsøgning
- Delnavne og funktioner
- Start her
- Rengøring
- Initialisering af indstillingerne
- Etiketfunktioner
- Tastmenuindeks**
- Ramme- og tabellister
- Symbolliste
- Teknisk support

110-Block

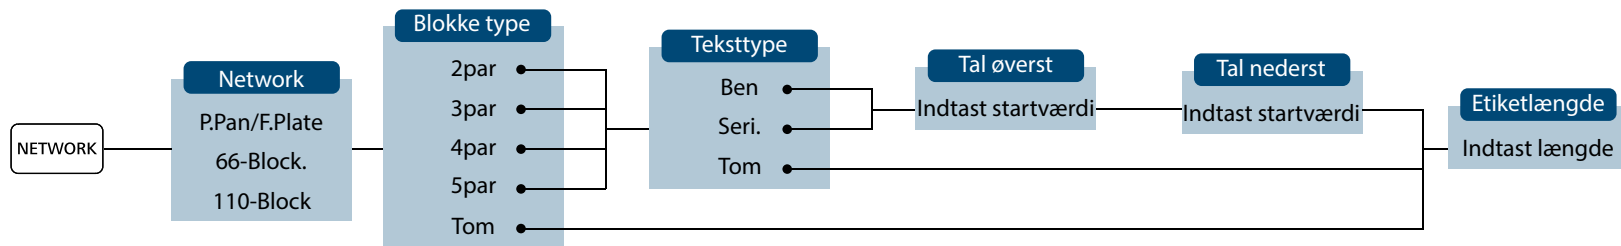

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Ryd

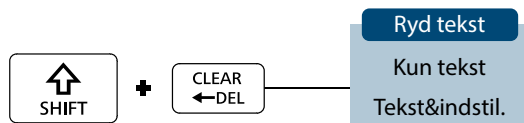

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Opsætningsmenu 1

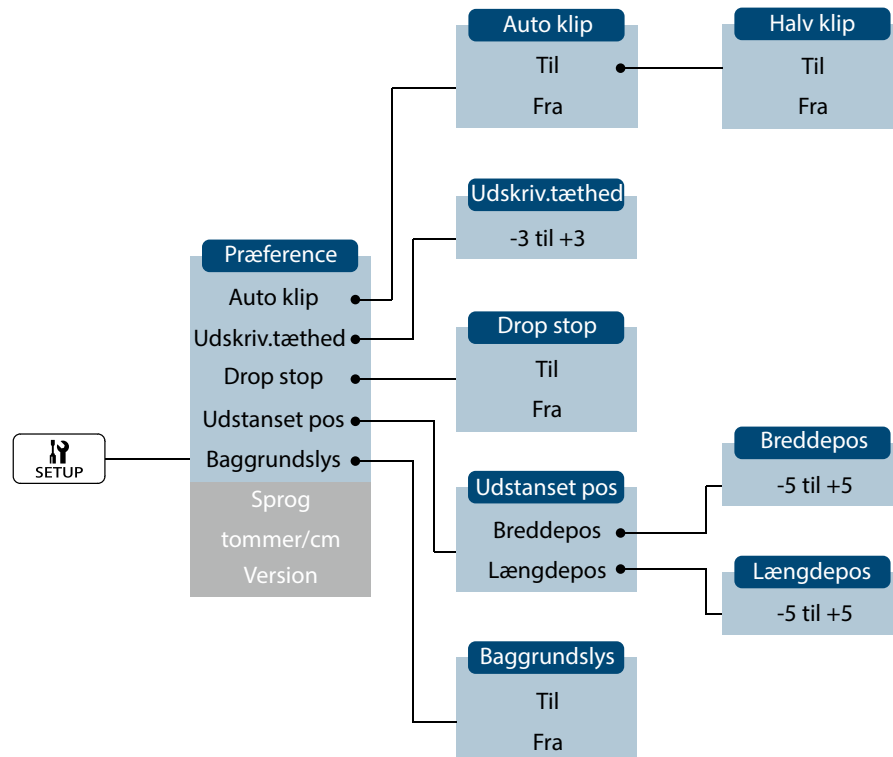

menu
fortsætter
fremad



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Opsætningsmenu 2

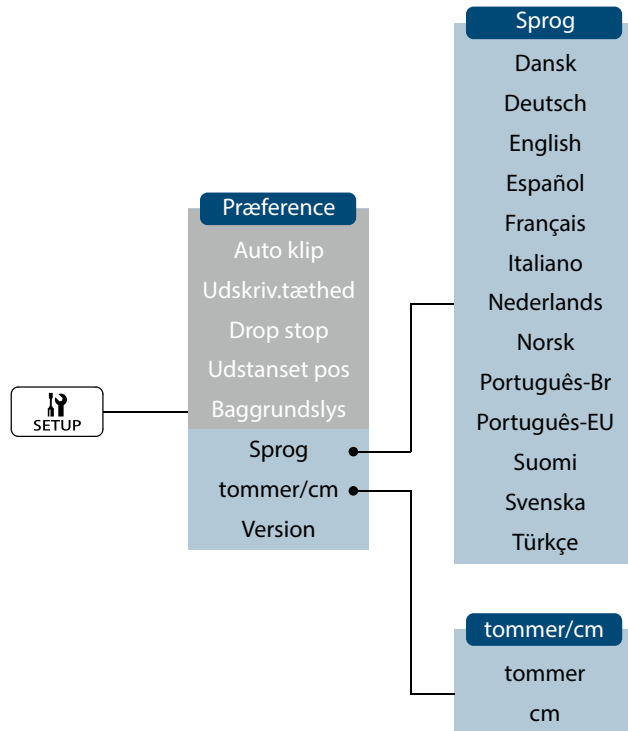

menu
fortsætter
bagud



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Fillagringsmenu

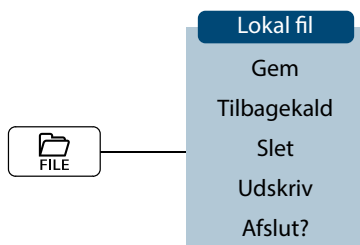

Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Accent

A	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ă
C	Ç Ć Ć Ć
D	Đ Ď
E	É È Ě Ê Ę Æ Ø Ē Ę Ę Ě
G	Ĝ Ğ Ğ Ğ
H	Ĥ
I	Í Î Ĩ Ì Ī Ī Ī Ī Ī
K	Ķ
L	Ľ Ł Ł Ł Ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O	Ó Ô Œ Ő Ò Ö Ø Ő Ő Ő
P	Ɔ
R	Ř Ř
S	Š Š Š
T	Ť Ť Ť
U	Ú Ü Ù Û Ů Ů Ů Ů Ů
W	Ŵ
Y	Ý Ÿ Ÿ
Z	Ž Ž Ž Ʒ

a	á à â ã ä å æ ą ā ą ą
c	ç ć Ć Ć
d	đ đ đ'
e	é è ě ê ę ę ē ę ę ě
g	ğ ğ ğ
h	ħ
i	í î ĩ ì ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ
k	ķ
l	ļ ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ô œ ő ò ö ø ő ő ő
p	Ɔ
r	ř ř
s	š š š š š
t	ť ť ť
u	ú ü ù û ů ů ů ů ů
w	Ŵ
y	ý Ÿ Ÿ
z	ž ž ž Ʒ
?	¿
!	!

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks


Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Ramme- og tabellister

Ramme

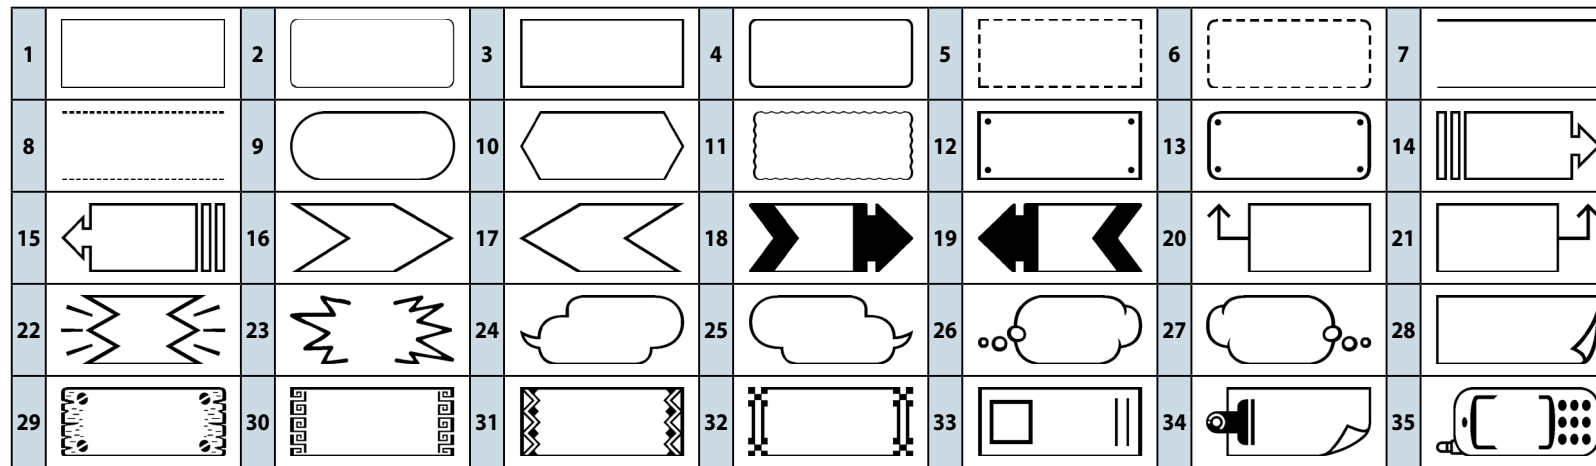

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner


Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Tabel

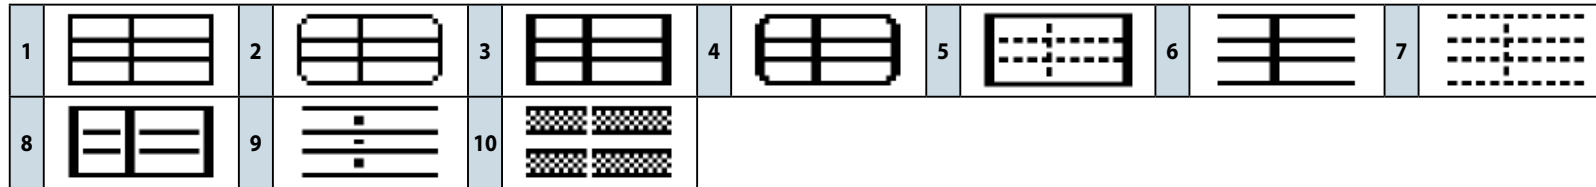

Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste


Teknisk support

Symbolliste


■ Ansi




■ Bue



■ Pile



■ Audiovisuel



■ Parenteser

“ ” () [] { } < > « » 「 」 『 』 【 】

■ Valuta

₹ ₺ ₠ ₡ ₢ ₣ € ₧ ₨ ₪ ₫ € ₭ ₮ ₯ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ₶ ₷ ₸ ₹ ₺ ₻

■ Datacenter



■ Dobbelttal

00 01 ... 09 10 11 ... 98 99

■ Elektrisk



■ Miljø



■ Brand



■ GHS whmis



■ Græsk

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ
Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ
ψ ω

■ Imo



■ Laboratorium



■ Mærke



■ Mat.

+ - ± × ÷ = ≠ < > ≤ ≥ ∞ ∴ ≡ ≐ √ ∞ Λ ∫ * Σ ^ |

■ Metrisk

μm mm cm m km cm³ m³ km³ m³ mg g kg mL l °C

- Top
- Specifikationer
- Brug af printeren med Easy-Mark Plus
- Fejlsøgning
- Delnavne og funktioner
- Start her
- Rengøring
- Initialisering af indstillingerne
- Etiketfunktioner
- Tastmenuindeks
- Ramme- og tabellister
- Symbolliste**
- Teknisk support

■ **Tal**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○ — 二
 ≡ I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x ^{1 2}
 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1/3 2/3

■ **Kontor**



■ **Pers. værnemid**



■ **Forbud**




■ **Alm. tegn**



■ **Punktum**

… · No © ® € TEL FAX ¶ ` ™ • ´ ¨ ~ § ♂ ♀ ° • † ‡

■ **Forsendelse**



■ **Advarsel**



■ **Ekstra symbol**



Top

Specifikationer

Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support

Kontaktoplysninger til teknisk support: telefonnummer, e-mailadresse

Yderligere support

Besøg www.panduit.com

Gratis downloads

Sti: Support/Download Center/Software

Firmware til printere

- Detaljeret betjeningsvejledning
- Udskiftning af lynreferencekort
- Produktbulletin
- Produktspecifikation og sikkerhedsoplysninger.

Garantiregistrering

Sti: Support/Produktregistrering

Relaterede produkter

- MP-etiketkassetter
- MP100-printer
- Etiketteringsapps til mobil til Android og iOS
- Easy-Mark-etiketteringssoftware

Global kundeservice

- cs@panduit.com
- USA og Canada: 800-777-3300
- Europa, Mellemøsten og Afrika: 44.20.8601.7200
- Latinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien/Stillehavsområdet: 65.6305.7575

PANDUIT TEKNISK SUPPORT

1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM



Top

Specifikationer

Brug af printeren med
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og
funktioner

Start her

Rengøring

Initialisering af
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Teknisk support