

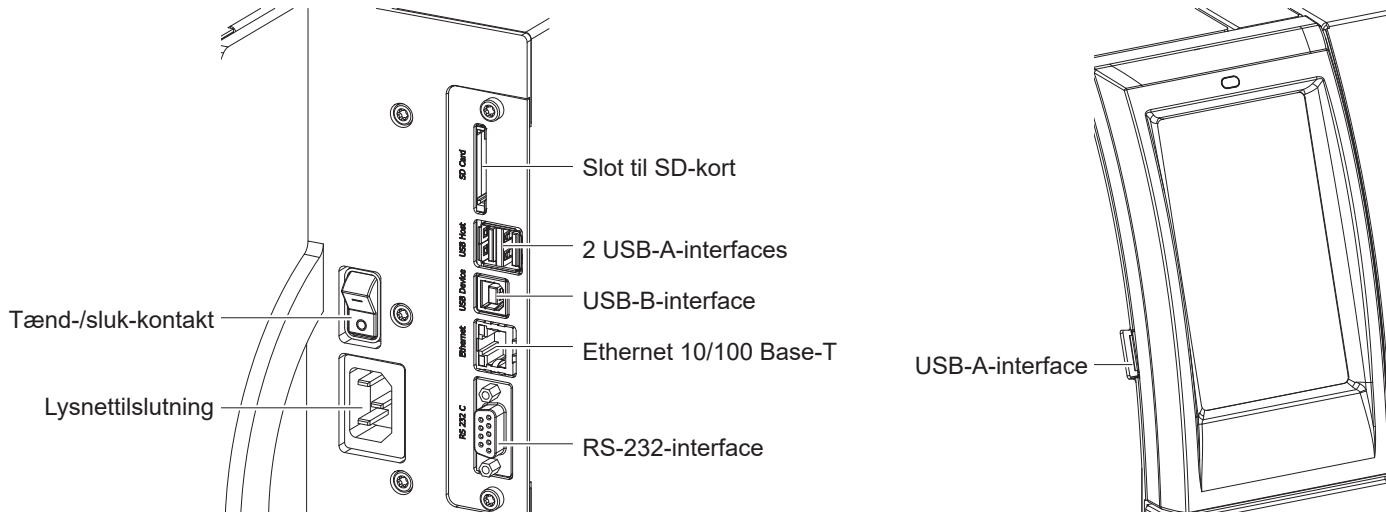
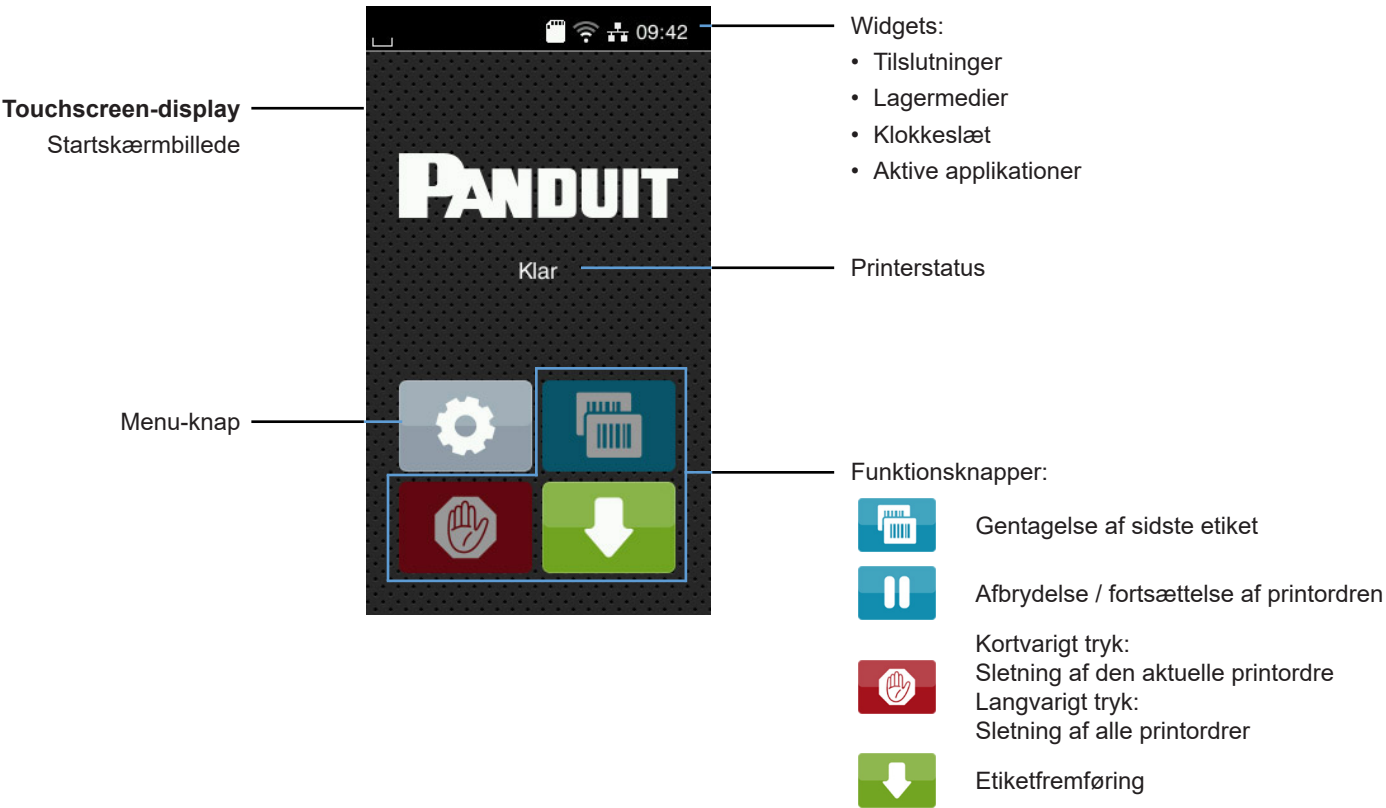




Oversigt over enheden

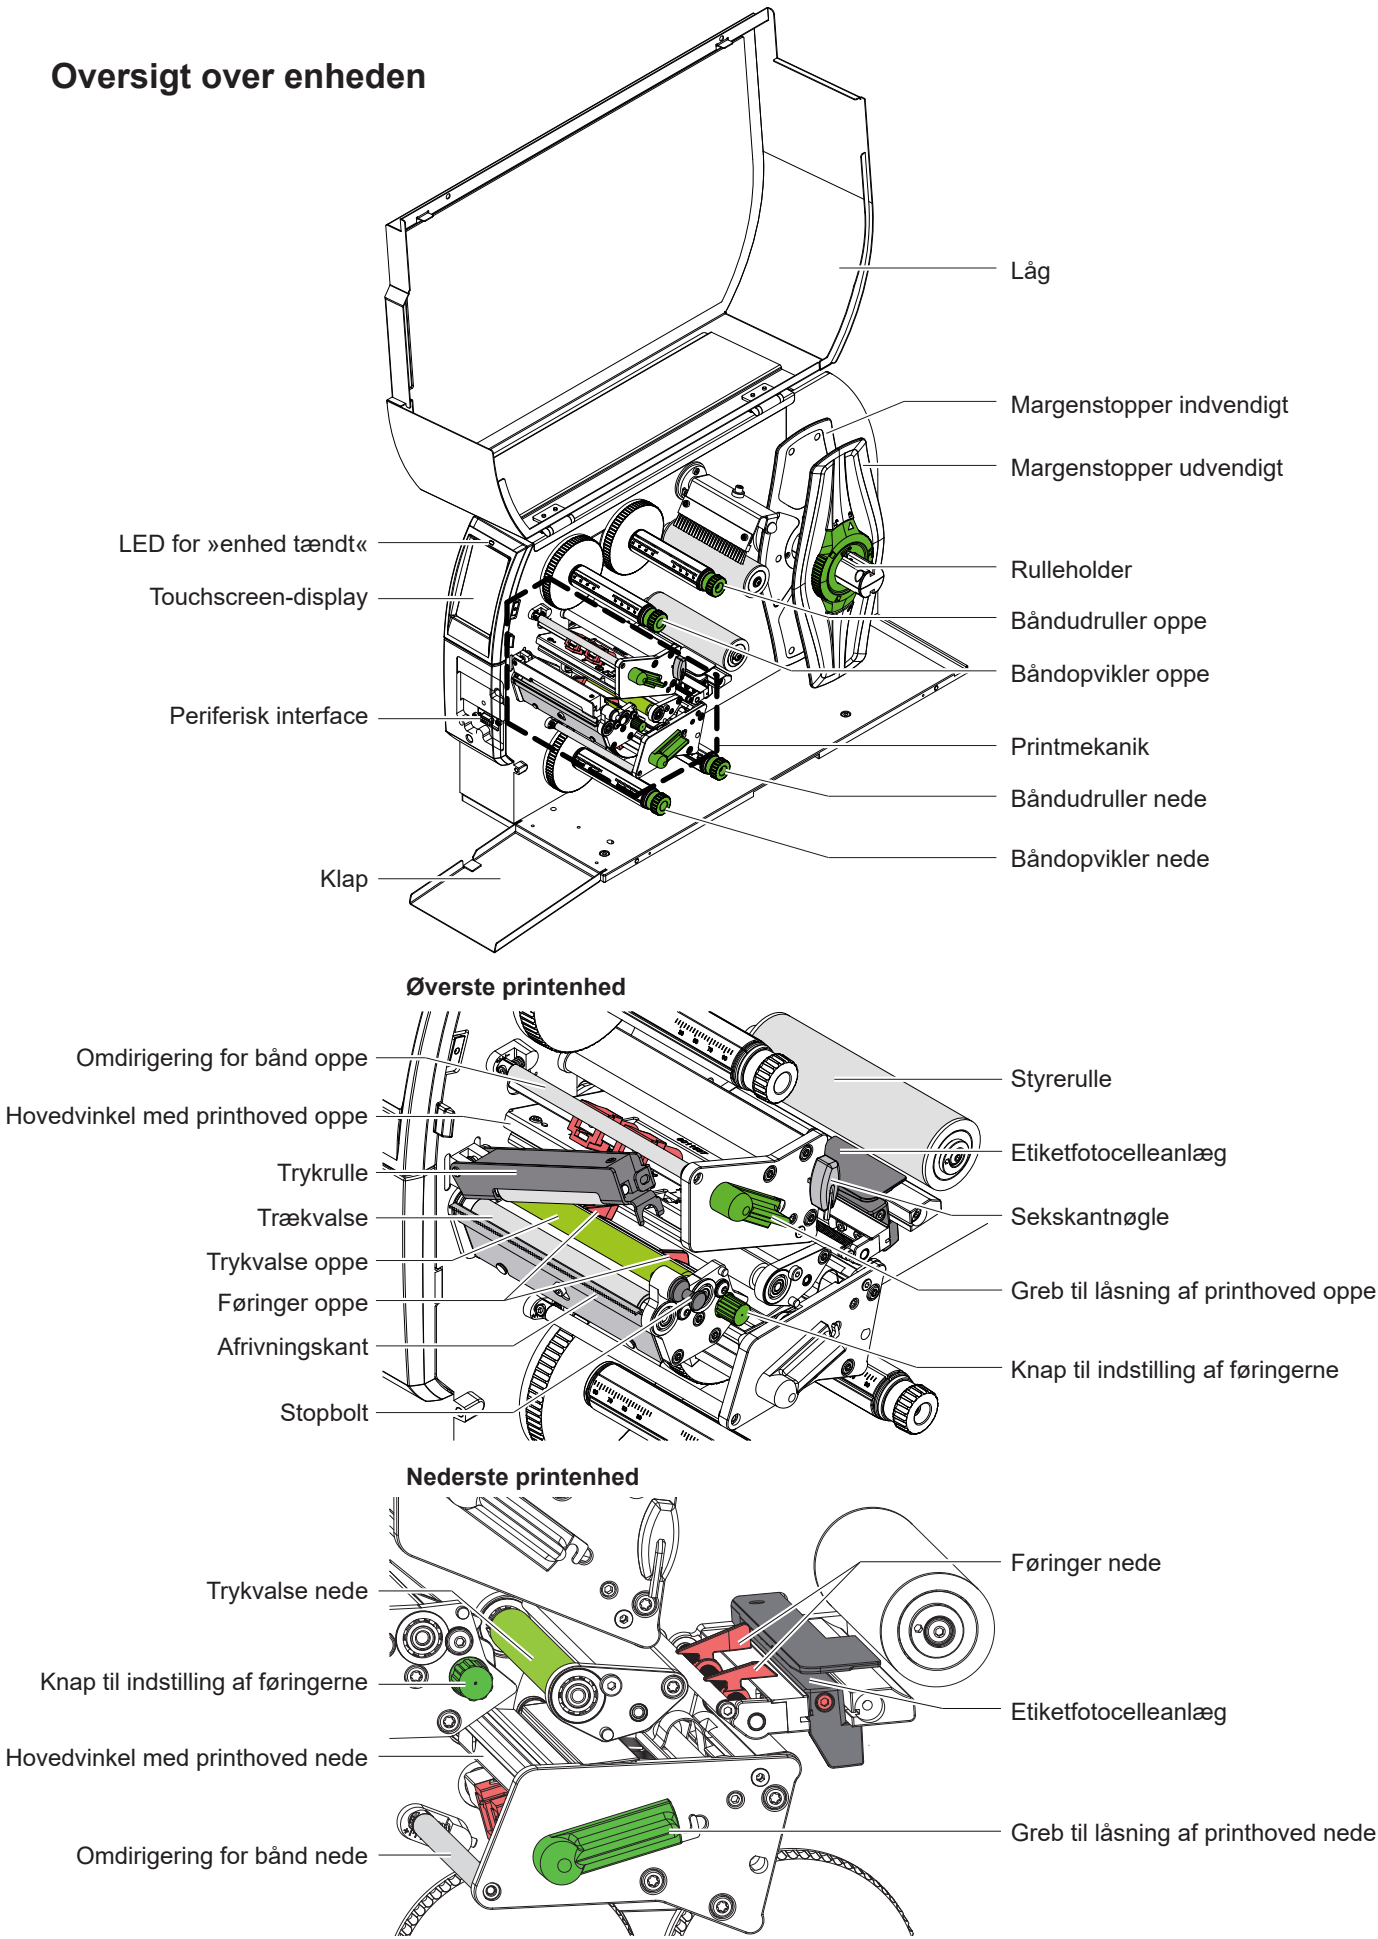


- USB-A-interfaces till:
- Tastatur
 - Scanner
 - USB-lager
 - WLAN-stik
 - Servicenøgle

Ilægning af mærkningsmateriale

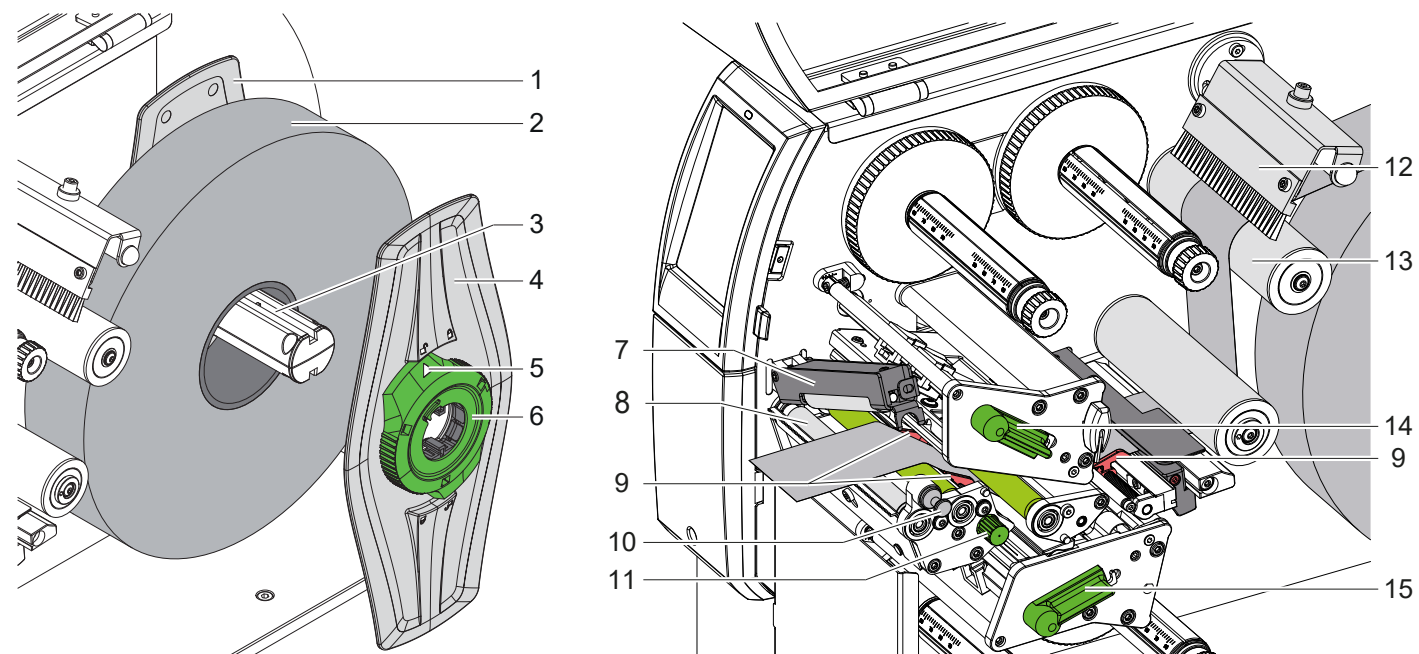

1. Drej justeringsringen (6) mod uret, så pilen (5) peger på symbolet .
2. Træk margenstopperen (4) af rulleholderen (3).
3. Skub materialerullen (2) på rulleholderen (3).
4. Sæt margenstopperen (4) på rulleholderen (3), og skub, indtil begge margenstoppere (1, 4) ligger ind mod materialerullen (2), og der mærkes en tydelig modstand, når man skubber på den.
5. Drej justeringsringen (6) med uret, så pilen (5) peger på symbolet .
6. Træk i stopbolten (10). Trykrullen (7) svinger opad.
7. Drej grebet (14) mod uret, og drej grebet (15) med uret for at hæve begge printhoveder.
8. Drej børsten (12) væk fra styrerullen (13).
9. Skub føringerne (9) fra hinanden ved at dreje på knappen (11), indtil materialet passer mellem dem.
10. Før materialet gennem begge printenheder hen til trækvalsen (8), og placer det mellem føringerne (9).
11. Kør føringerne tæt hen til materialets kanter ved at dreje knappen (11).
12. Klem materialet ved at låse det øverste printhoved.
13. Træk i stopbolten (10). Tryk trykrullen (7) ned, og lås den med stopbolte.
14. Drej materialerullen ind mod materialetransportanordningen, og stram materialet.
15. Lås det nederste printhoved.
16. Drej børsten (12) hen på styrerullen (13).


Indstilling af etiketfotocellen

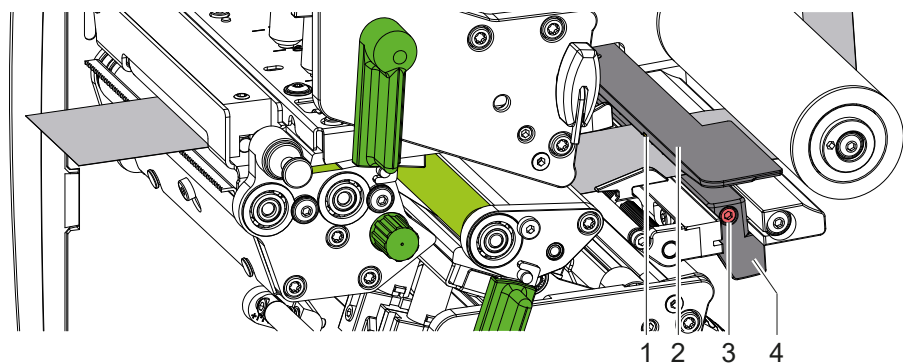

EtiketfotocellEAN-lægget (2) er fra fabrikkens side justeret midt på materialet og kan forskydes på tværs af baneretningen. Når printeren er tændt, lyser der en gul LED ved sensorpositionen.

1. Løsn skruen (3).
2. Placer etiketfotocellEAN-lægget med grebet (4), så sensoren (1) kan registrere etiketmellemrummet eller en udstansning.
3. Spænd skruen (3).

Ilægning af transferfolie

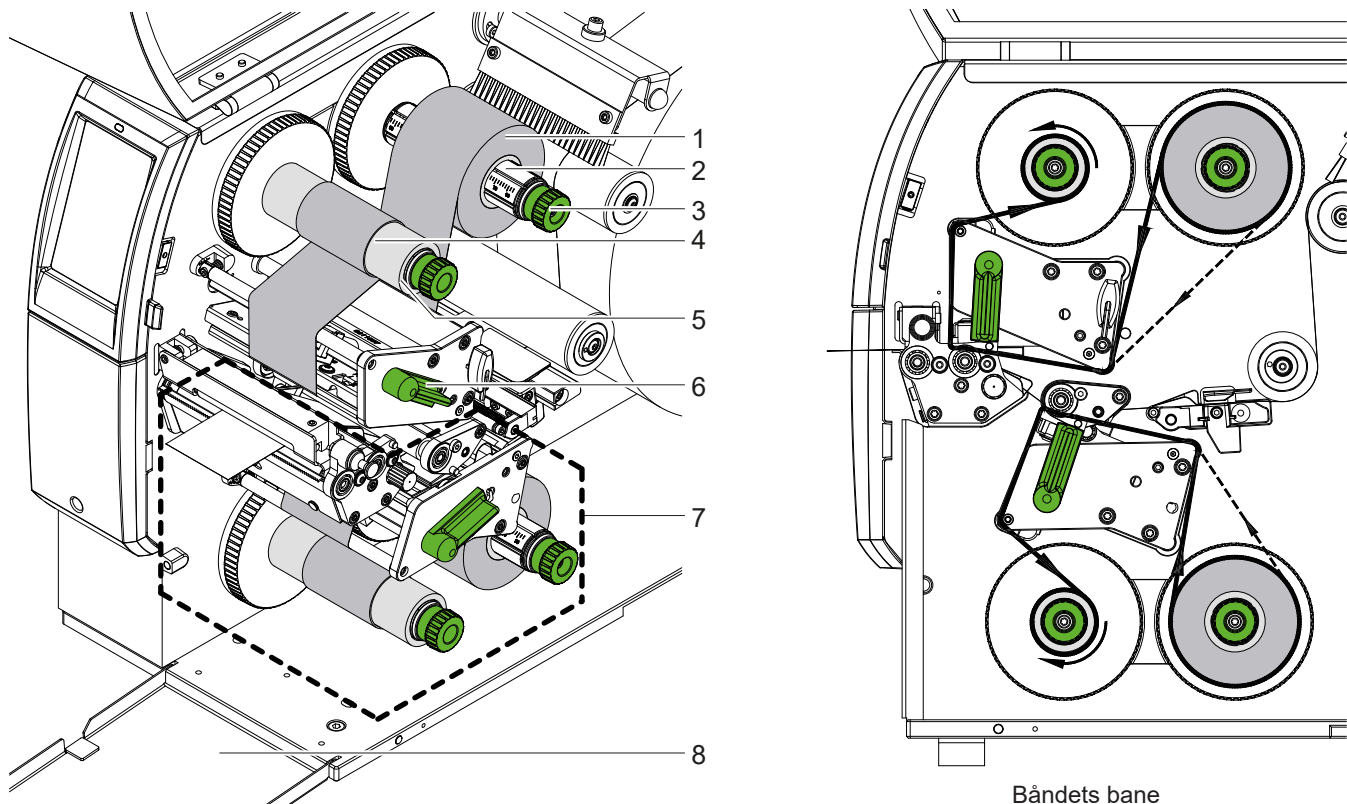

1. Rengør printhovederne, før båndet lægges i.
2. Drej grebet (6) mod uret for at hæve det øverste printhoved.
3. Skub båndrullen (1) på udrulleren (2), så båndet farvebelægning vender nedad under udrulningen.
4. Placer båndrullen (1) på udrulleren, så begge ender af rullen ligger på identiske skalaværdier.
5. Hold båndrullen (1) fast, og drej drejeknappen (3) på udrulleren mod uret, indtil rullen er spændt fast.
6. Skub den egnede kerne (4) på båndopvikleren (5), og placer og fastgør den på samme måde som båndrullen.
7. Før båndet gennem printmekanikken.
8. Fastgør starten af båndet midt på båndkernen (4) med tape. Vær opmærksom på båndopviklerens rotationsretning mod uret.
9. Drej båndopvikleren (5) mod uret for at glatte båndets bane.
10. Drej grebet (6) med uret for at låse printhovedet.
11. Åbn klappen (8), og sæt båndet i den nederste printenhed (7) på samme måde.