




Vedere de ansamblu
asupra dispozitivului

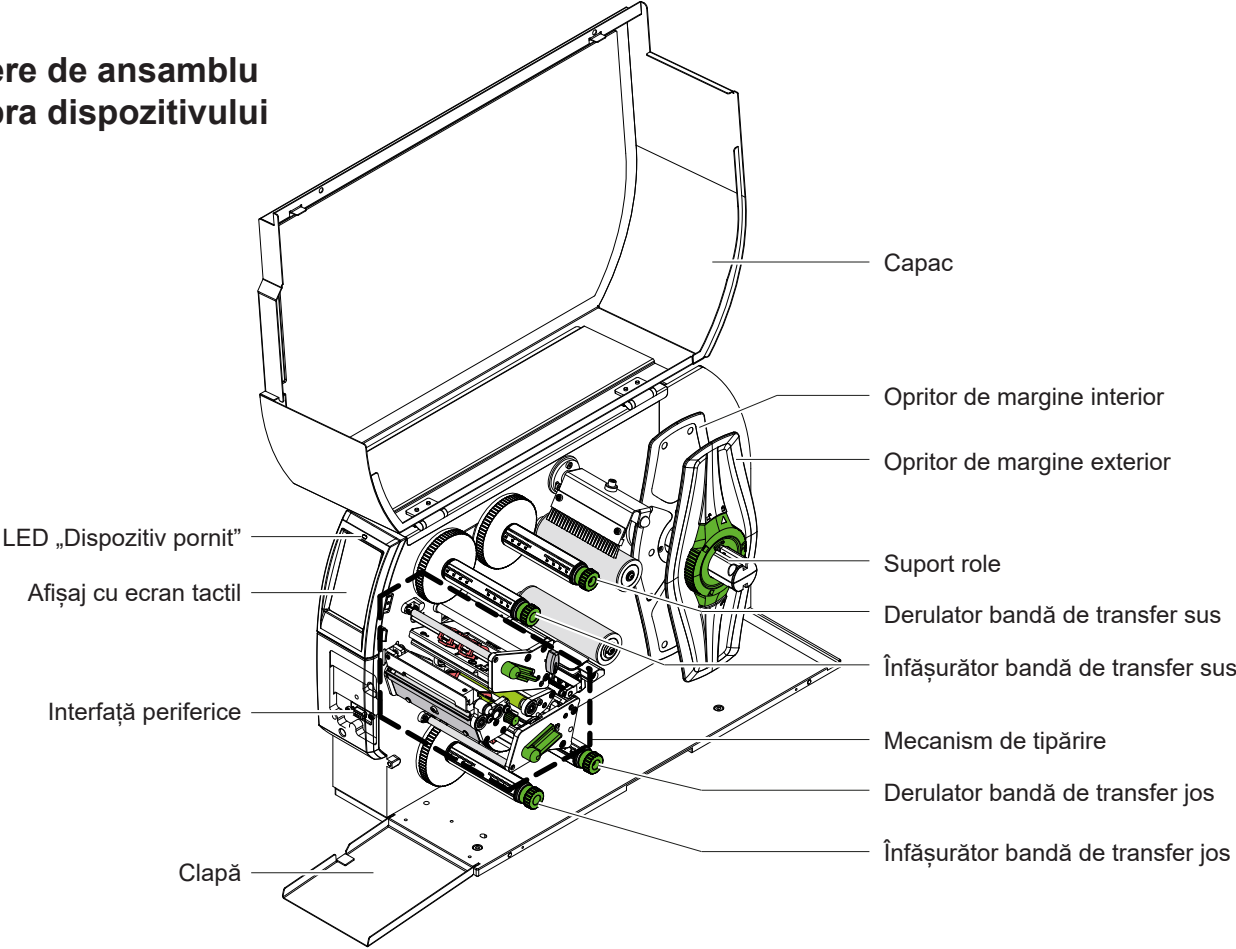

Ansamblul superior de tipărire

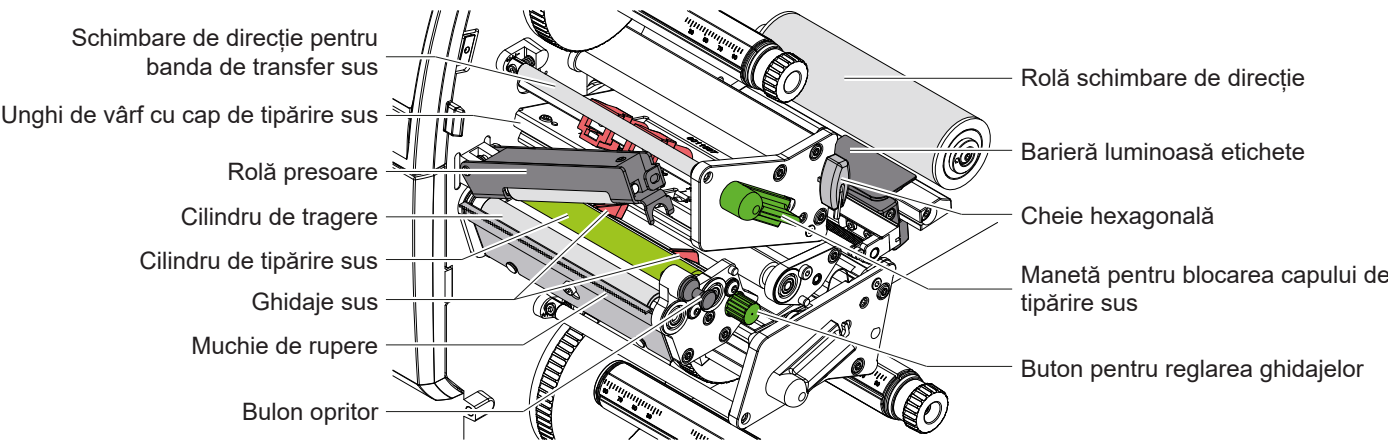


Ansamblul inferior de tipărire

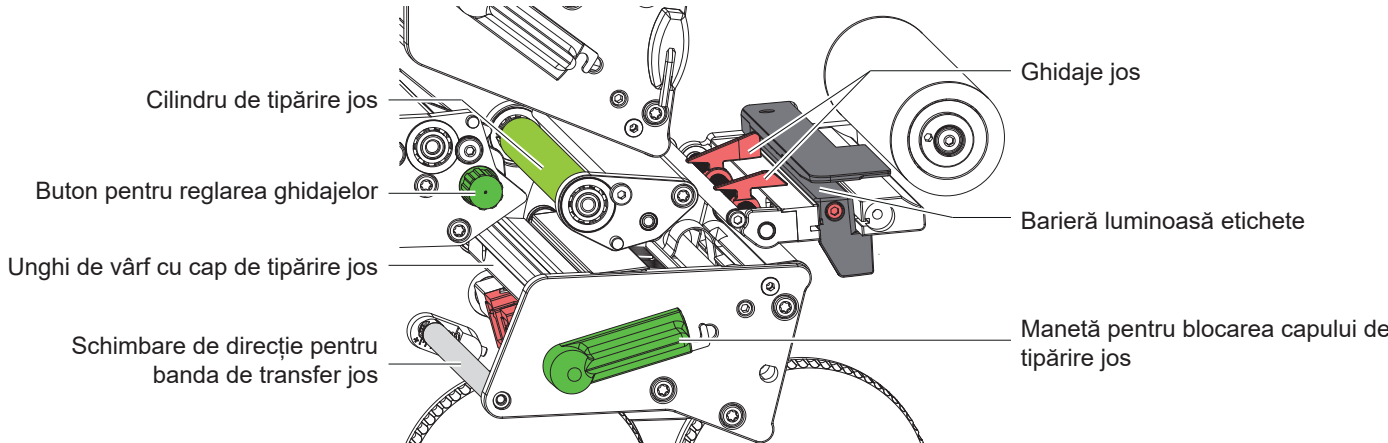

Afișaj cu ecran tactil
Ecran de pornire

Butonul Meniu

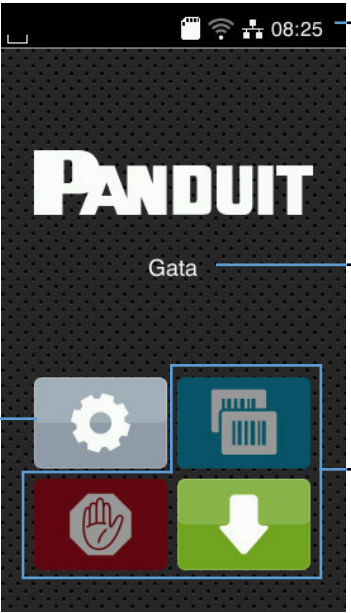

Widgeturi:

- Racorduri
- Suport de stocare
- Ora
- Aplicații active

Starea imprimantei

Butoane de funcție:



Repetarea ultimei etichete



Întreruperea / continuarea comenzii de tipărire



Apăsare scurtă: Ștergerea comenzii actuale de tipărire




Apăsare lungă: Ștergerea tuturor comenzilor de tipărire



Alimentare etichete

Întrerupător de rețea


Racord de rețea

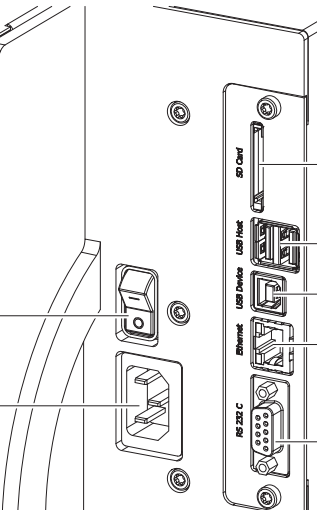


Interfețe USB-A pentru:

- Tastatură
- Scanner
- Memorie USB
- Stick Wi-Fi
- Cheie de service

Interfață USB-A

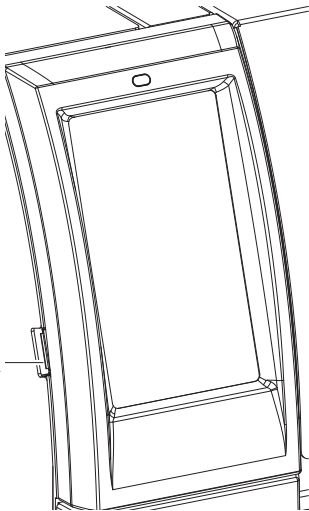


Încărcarea materialul de etichetare

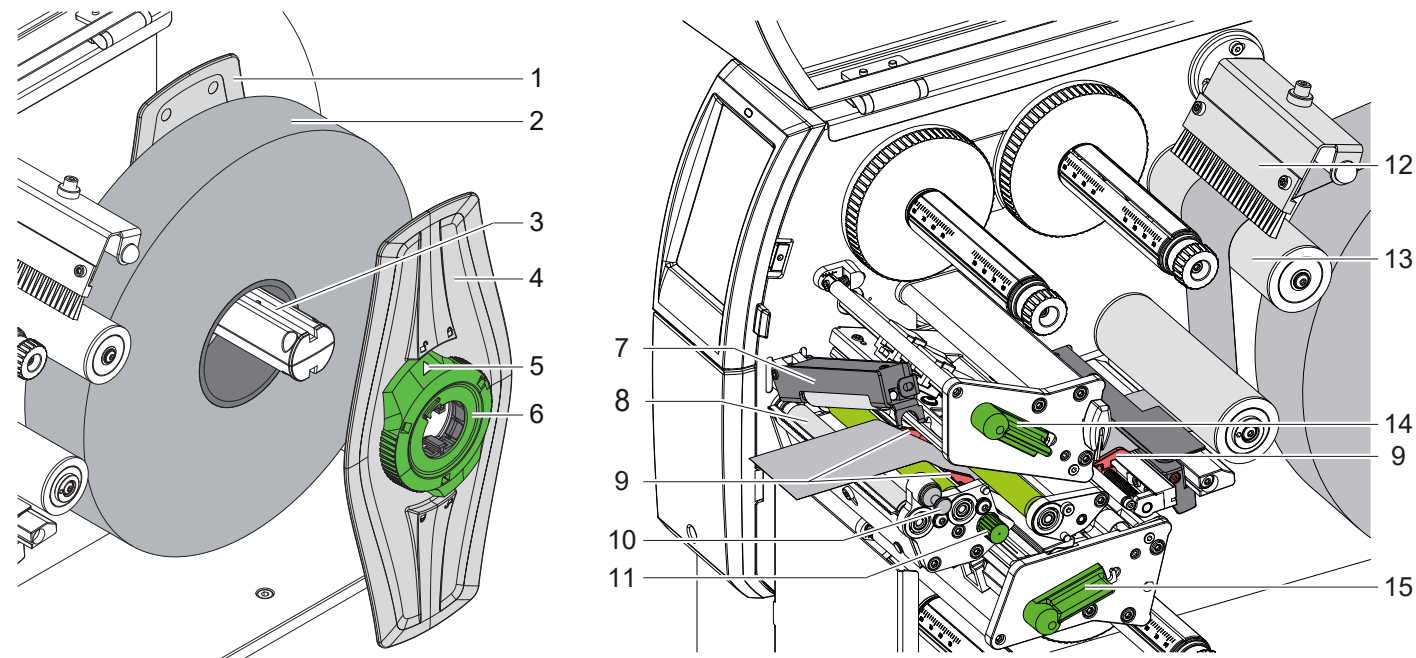


1. Rotiți inelul de reglare (6) în sens antiorar, astfel încât săgeata (5) să fie orientată spre simbolul ☐.
2. Extrageți opritorul de margine (4) de pe suportul pentru role (3).
3. Împingeți rola de material (2) pe suportul pentru role (3).
4. Așezați opritorul de margine (4) pe suportul pentru role (3) și împingeți-l până când ambele opritoare de margine (1, 4) ajung pe rola de material (2) iar la împingere se simte o rezistență clară.
5. Rotiți inelul de reglare (6) în sens orar, astfel încât săgeata (5) să fie orientată spre simbolul ☐.
6. Trageți bulonul opritor (10). Rola presoare (7) basculează în sus.
7. Rotiți maneta (14) în sens antiorar și maneta (15) în sens orar pentru a ridica ambele capete de tipărire.
8. Basculați peria (12) de pe rola de schimbare de direcție (13).
9. Distanțați ghidajele (9) prin rotirea butonului (11) până când materialul se potrivește între ele.
10. Alimentați materialul prin ambele unități de tipărire până la cilindrul de tragere (8) și plasați-l între ghidaje (9).
11. Deplasați ghidajele aproape de marginile materialului prin rotirea butonului (11).
12. Prindeți materialul prin blocarea capului de tipărire superior.
13. Trageți bulonul opritor (10). Apăsăți rola presoare (7) în jos și blocați-o cu ajutorul bulonului opritor.
14. Întoarceți rola de material împotriva direcției de transport a materialului pentru a strânge materialul.
15. Blocați capul de tipărire inferior.
16. Rotiți peria (12) pe rola de schimbare de direcție (13).

Reglarea barierei luminoase pentru etichete

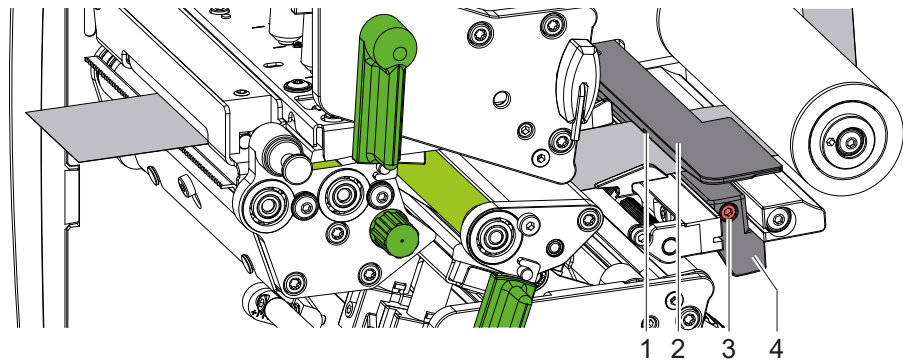

- Bariera luminoasă pentru etichete (2) este aliniată în fabrică la centrul materialului și poate fi deplasată transversal față de direcția de deplasare. Atunci când imprimanta este pornită, la poziția sensorului se aprinde un LED galben
1. Desfaceți șurubul (3).
 2. Poziționați bariera luminoasă pentru etichete cu mânerul (4) astfel încât senzorul (1) să poată înregistra golurile dintre etichete sau de perforare.
 3. Strângeți șurubul (3).

Încărcarea benzii de transfer

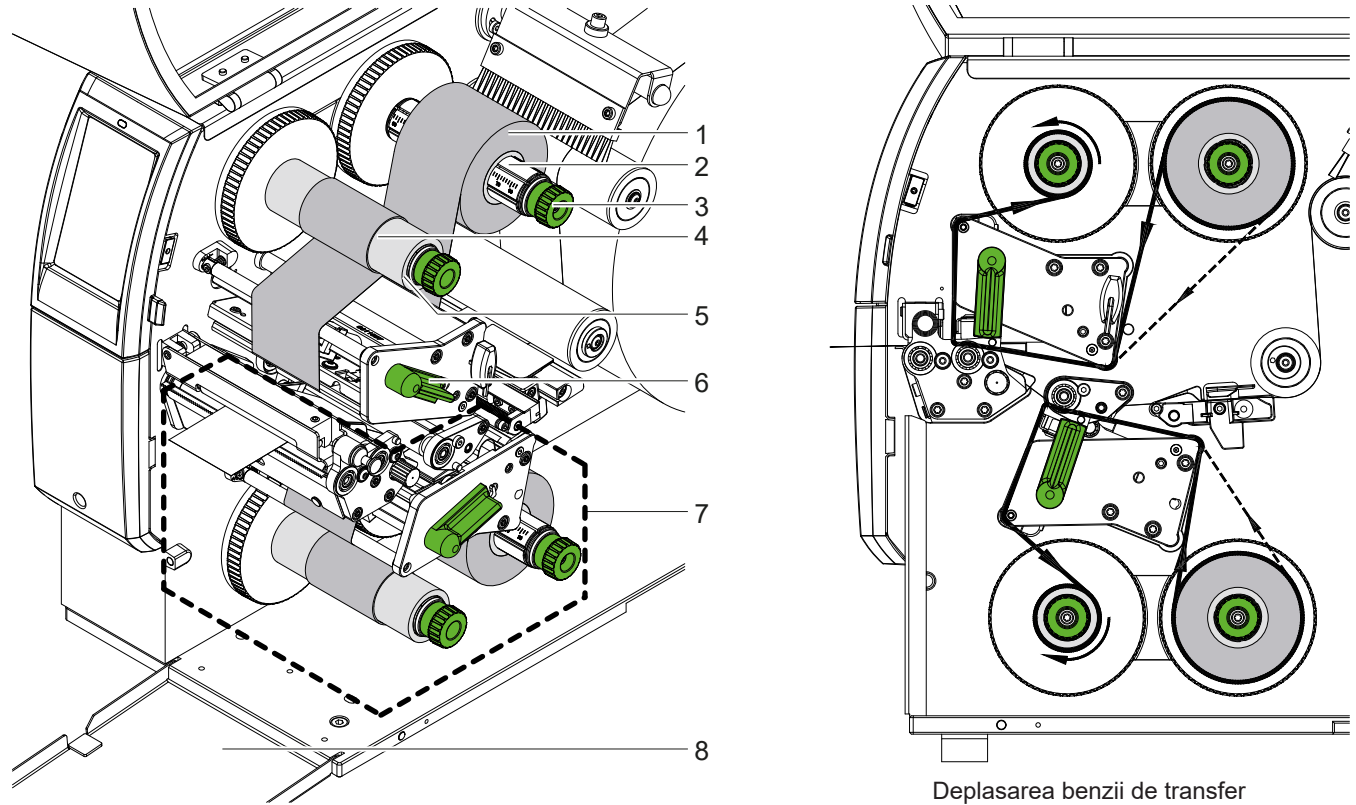

1. Înainte de încărcarea benzii, curățați capul de tipărire.
2. Rotiți maneta (6) în sens antiorar pentru a determina ridicarea capului de tipărire superior.
3. Împingeți rola cu bandă (1) pe derulator (2), astfel încât stratul de vopsea de pe bandă să fie orientat în jos la desfășurare.
4. Poziționați rola cu bandă (1) pe derulator astfel încât ambele capete ale rolei să fie plasate la valori identice ale scalei.
5. Stabilizați rola de bandă (1) și rotiți butonul (3) de pe dispozitivul de derulare în sens antiorar, până când rola este fixată.
6. Glisați un miez adecvat (4) pe înfășurătorul benzii (5) și poziționați-l și fixați-l în același mod ca și rola de bandă.
7. Ghidați banda prin mecanismul de tipărire.
8. Fixați capătul de început al benzii cu o bandă adezivă pe banda (4). Respectați direcția de rotație în sens antiorar a înfășurătorului benzii.
9. Rotiți înfășurătorul benzii (5) în sens antiorar pentru a deplasa banda.
10. Rotiți maneta (6) în sens orar, pentru a determina blocarea capului de tipărire.
11. Deschideți clapeta (8) și introduceți banda în unitatea de tipărire inferioară (7) în același mod.