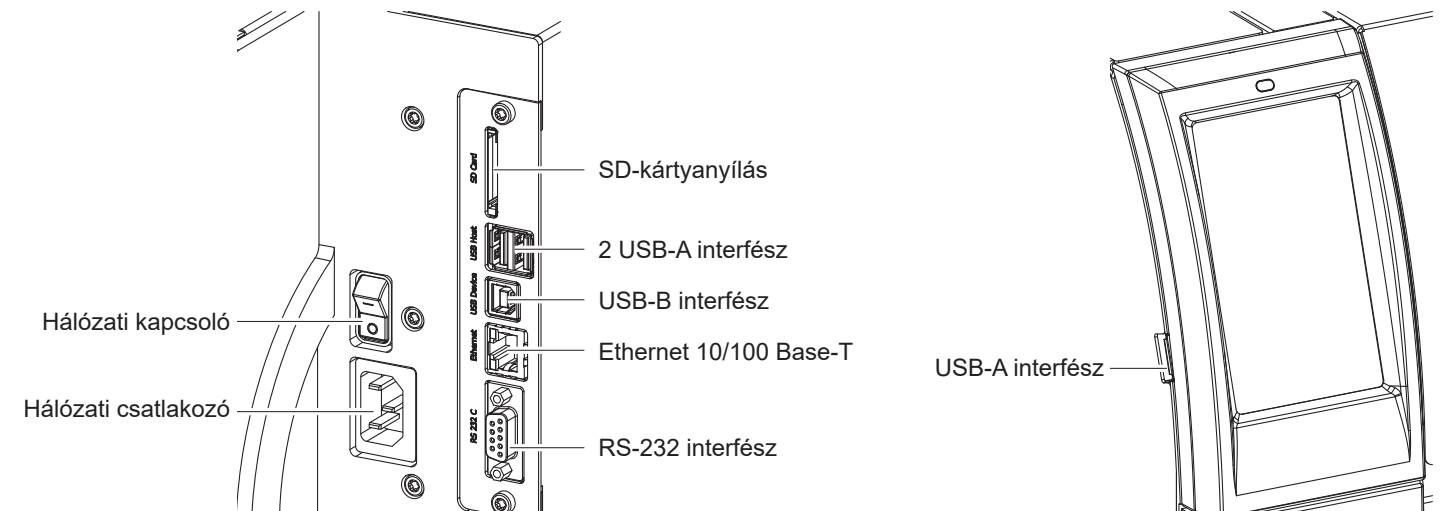
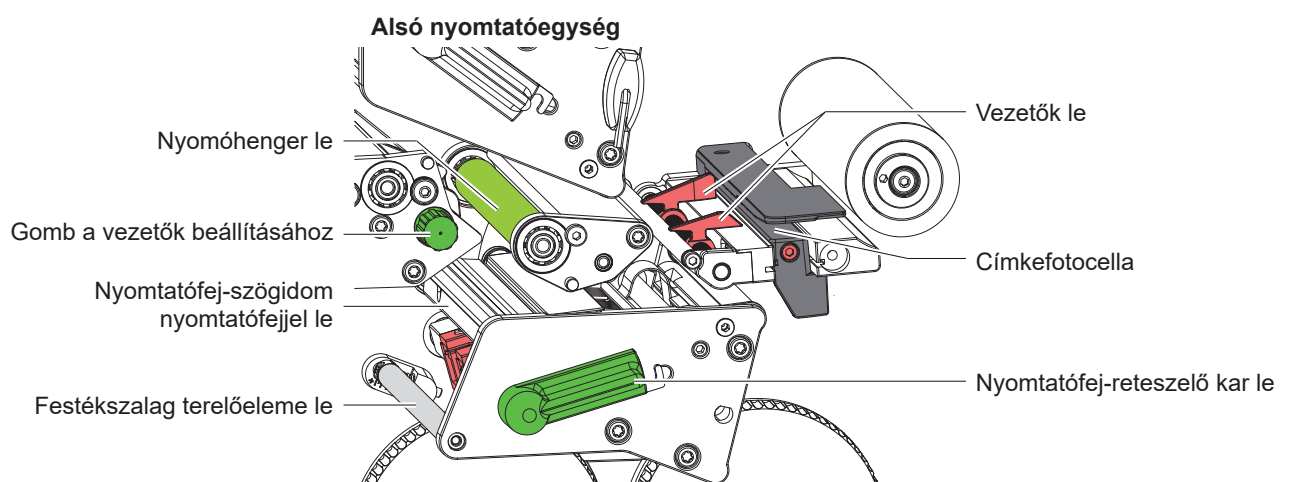
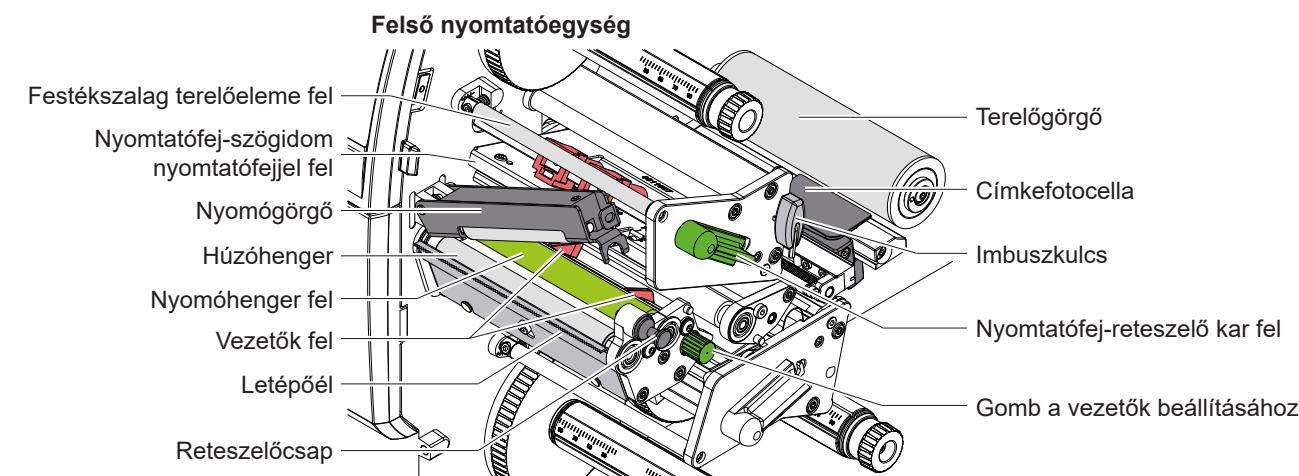
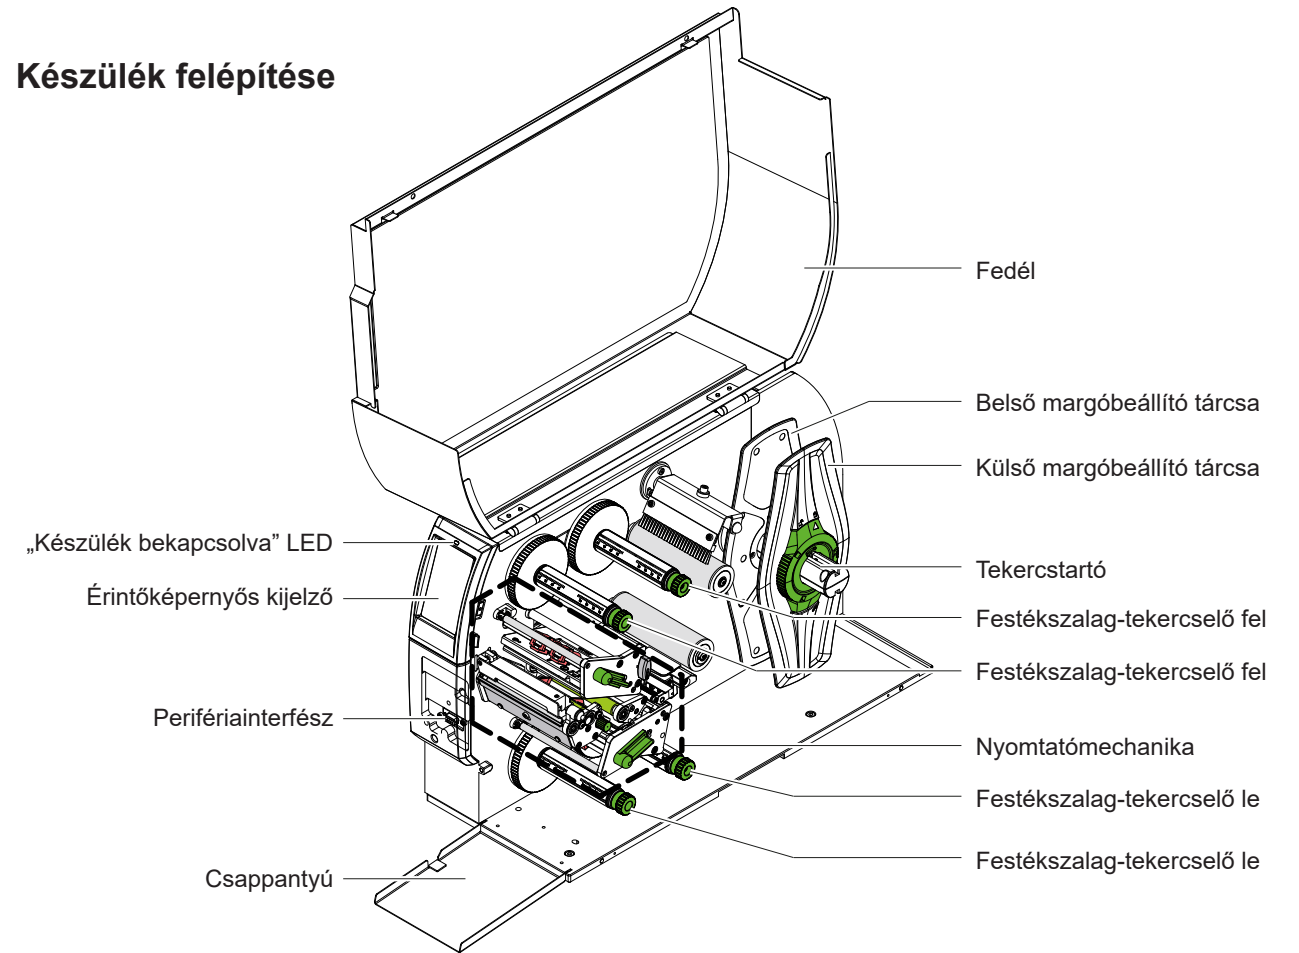



Készülék felépítése





USB-A interfész:


- Billentyűzet
- Szkenner
- USB-adattároló
- Wi-Fi-adapter
- Szervizkulcs számára

Címkézési anyag behelyezése

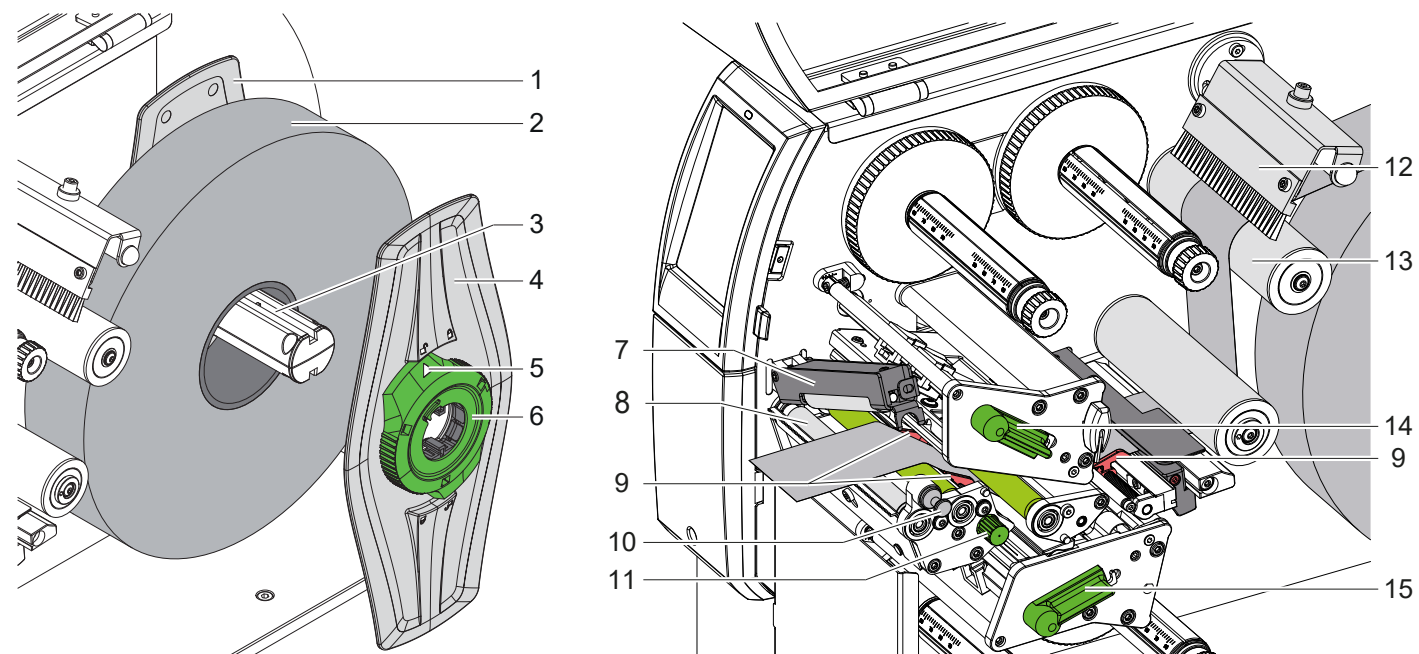

1. Forgassa el az állítógyűrűt (6) az óramutató járásával ellenkező irányba úgy, hogy a nyíl (5) a  szimbólumra mutasson.
2. Húzza le a margóbeállító tárcsát (4) a tekercstartóról (3).
3. Tolja az anyagtekercset (2) a tekercstartóra (3).
4. Helyezze a margóbeállító tárcsát (4) a tekercstartóra (3), és tolja addig, amíg a két margóbeállító tárcsa (1, 4) az anyagtekercshez (2) nem ér, és toláskor érezhető ellenállást nem tapasztal.
5. Forgassa el az állítógyűrűt (6) az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a nyíl (5) a  szimbólumra mutasson.
6. Húzza meg a reteszelőcsapot (10). A nyomógörgő (7) felemelkedik.
7. Fordítsa el a kart (14) az óramutató járásával ellentétes irányban és a kart (15) az óramutató járásával megegyező irányban a két nyomtatófej megemeléséhez.
8. A kefét (12) hajtja le a terelőgörgőről (13).
9. Vigye ki egymásból a vezetőket (9) a fej (11) elforgatásával úgy, hogy az anyag beférjen közéjük.
10. Az anyagot vezesse módon a két nyomtatóegységen (8) keresztül a húzóhengerig, majd helyezze a vezetőket (9) közé.
11. Vigye a vezetőket a gomb (11) elfordításával szorosan az anyagélekhez.
12. Fogja be az anyagot a felső nyomtatófej reteszelésével.
13. Húzza meg a reteszelőcsapot (10). A nyomógörgőt (7) nyomja lefele, majd reteszelje a reteszelőcsappal.
14. Forgassa az anyagtekercset az anyagszállítási iránnyal ellentétes irányban, és ezzel feszítse ki az anyagot.
15. Reteszelje az alsó nyomtatófejet.
16. A kefét (12) hajtja a terelőgörgőre (13).


Címkefotocella beállítása

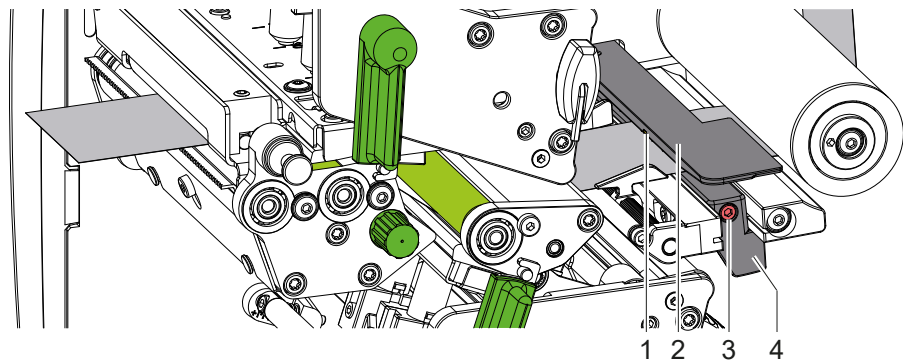

A címkefotocella (2) gyárilag az anyag közepéhez van igazítva, és esetén menetirányához képest keresztben eltolható. Ezenkívül bekapcsolt nyomtatón egy sárga LED világít az érzékelő pozíciójánál.

1. Oldja ki a csavart (3)
2. A fogantyú (4) segítségével igazítsa be úgy a címkefotocellát, hogy az érzékelő (1) érzékelhesse a címkék közötti rést vagy a perforációt.
3. Húzza meg a csavart (3).

Transzferfólia behelyezése

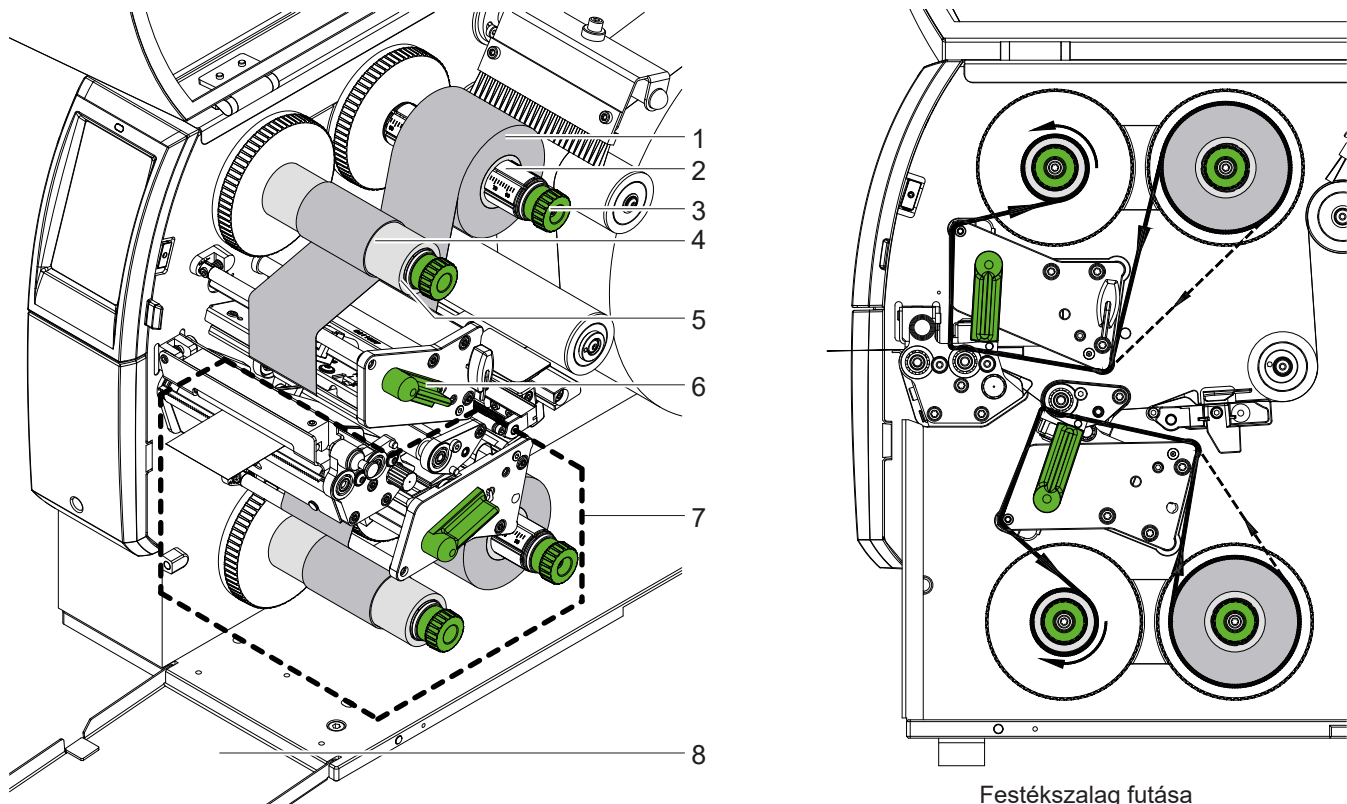

1. A festékszalag behelyezése előtt tisztítsa meg a nyomtatófejeket.
2. A nyomtatófej megemeléséhez fordítsa el a kart (6) az óramutató járásával ellenkező irányba.
3. Tolja a festékszalag-tekercset (1) a tekercselőre (2) úgy, hogy tekercseléskor a szalag színes bevonata lefelé nézzen.
4. Helyezze a festékszalag-tekercset (1) a tekercselőre úgy, hogy a tekercs mindkét vége azonos skálaértékeknél legyen.
5. Fogja meg szorosan a festékszalag-tekercset (1), majd fordítsa el a forgatógombot (3) a tekercselőn az óramutató járásával ellentétes irányban úgy, hogy rögzítse a tekercset.
6. Tolja a megfelelő központi egységet (4) a festékszalag-tekercselőre (5), és a szalagtekercshez hasonló módon rögzítse azt.
7. Vezesse át a festékszalagot a nyomtatómechanikán.
8. Rögzítse ragasztószalaggal a festékszalag elejét a festékszalag-központi egységen (4). Vegye figyelembe, hogy a festékszalag-tekercselő forgásiránya az óramutató járásával ellentétes.
9. A festékszalag egyenletes futásához fordítsa el a festékszalag-tekercselőt (5) az óramutató járásával ellentétes irányba.
10. Fordítsa el a kart (6) az óramutató járásával megegyezően a nyomtatófej reteszeléséhez.
11. Nyissa fel a csappantyút (8), majd hasonló módon helyezze be a festékszalagot az alsó nyomtatóegységbe (7).