




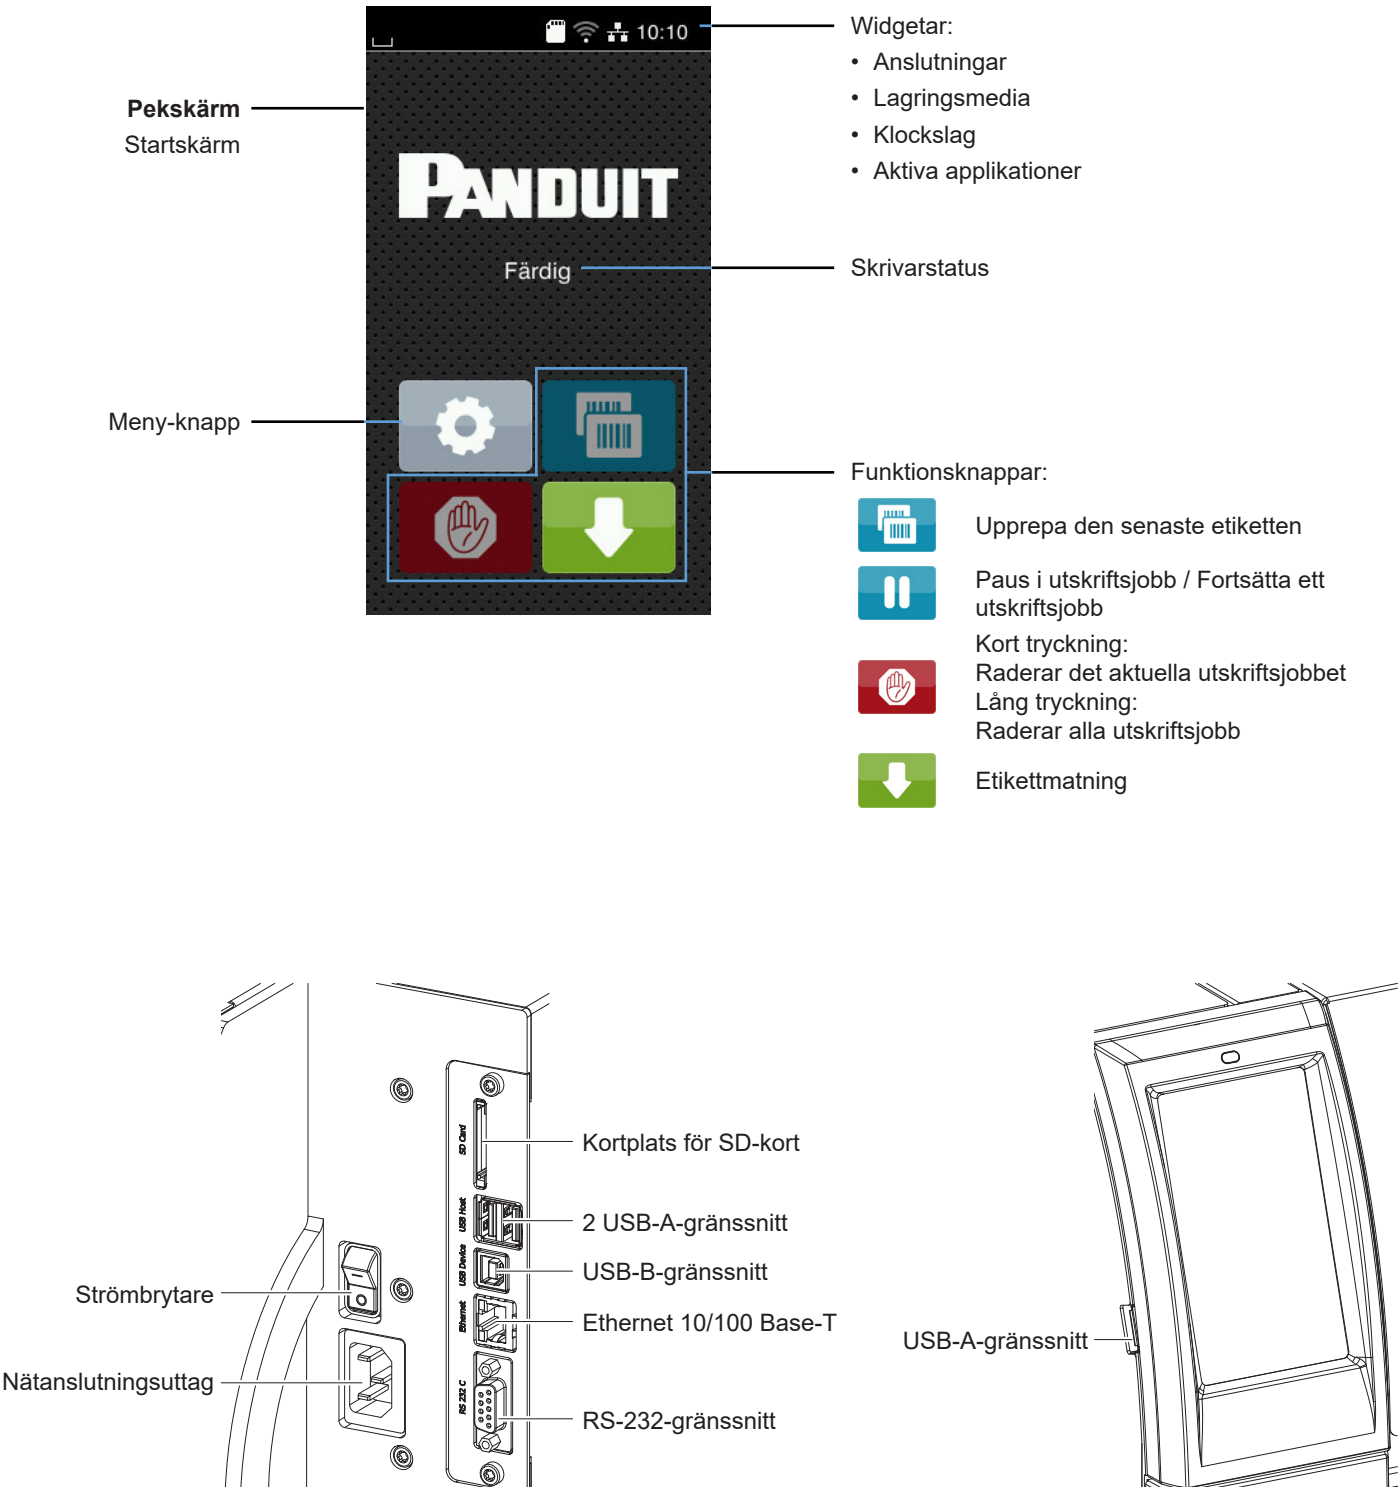

Översikt över enheten

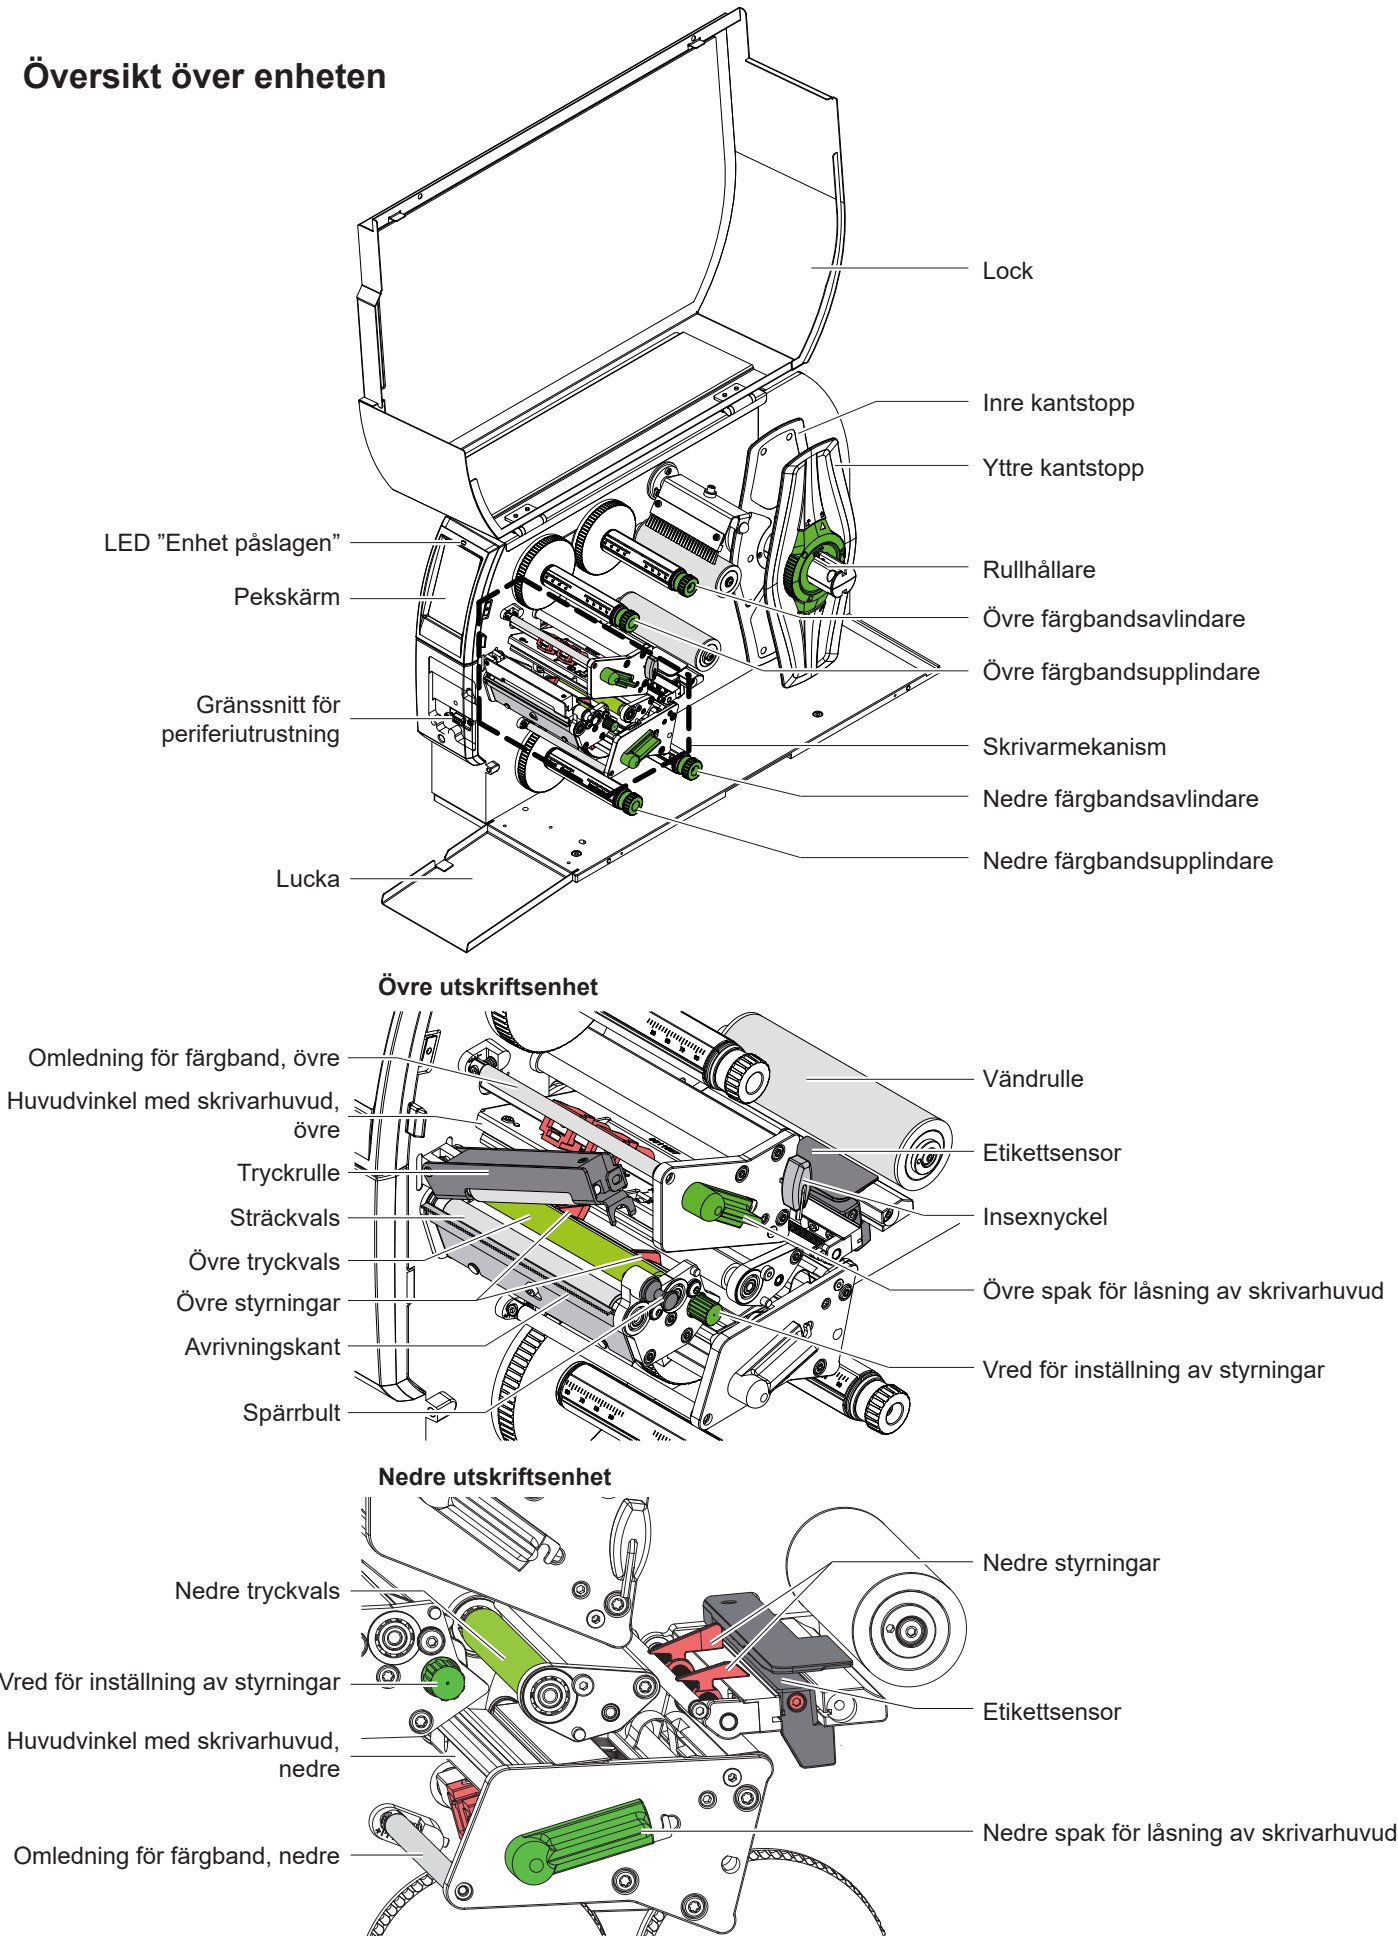


Lägga i märkningsmaterial

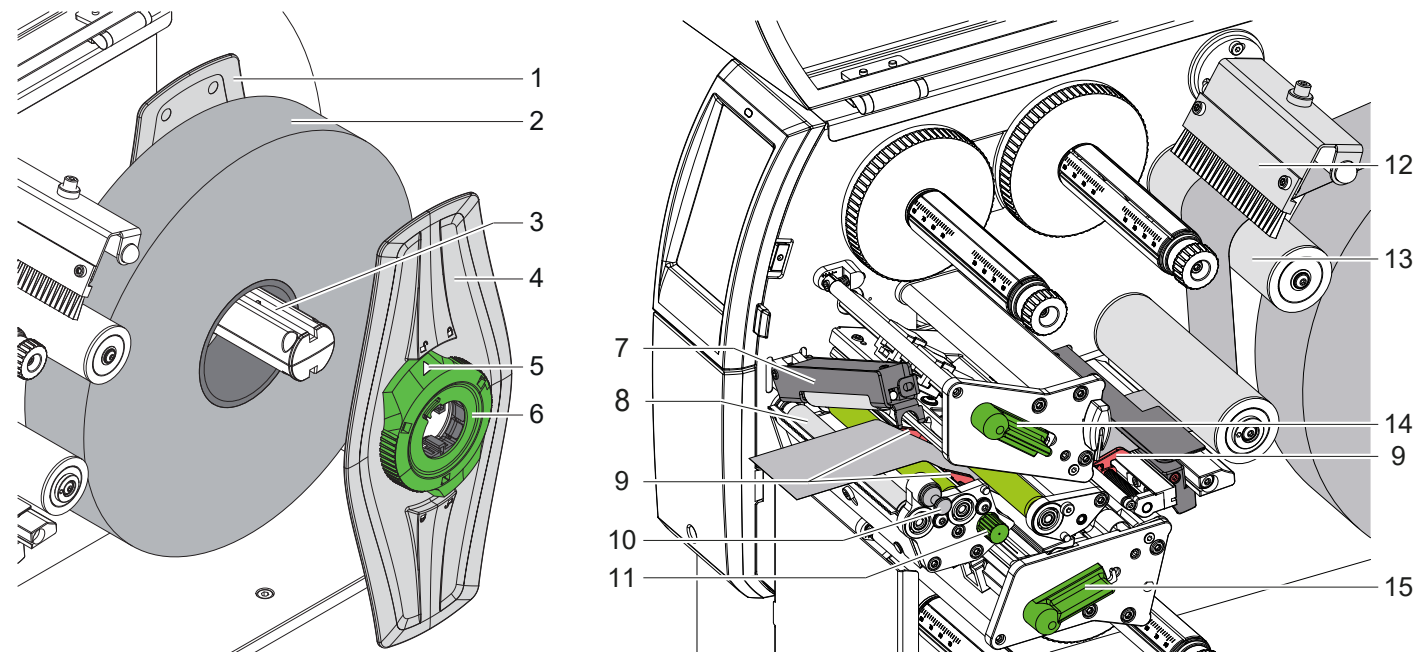

1. Vrid stoppringen (6) moturs så att pilen (5) pekar på symbolen .
2. Dra av kantstoppet (4) från rullhållaren (3).
3. Skjut på materialrullen (2) på rullhållaren (3).
4. Sätt kantstoppet (4) på rullhållaren (3) och tryck det så långt att båda kantstoppen (1, 4) ligger an mot materialrullen (2) och man känner ett tydligt motstånd när man trycker.
5. Vrid stoppringen (6) medurs så att pilen (5) pekar på symbolen .
6. Dra ut spärrbulten (10). Tryckrullen (7) svängs uppåt.
7. Vrid spaken (14) moturs och spaken (15) medurs för att höja båda skrivarhuvudena.
8. Vinkla bort borsten (12) från vändrullen (13).
9. Vrid på vredet (11) för att flytta styrningarna (9) så långt ifrån varandra att materialet får plats mellan dem.
10. För materialet genom båda utskriftsenheterna till sträckvalsens (8) och placera det mellan styrningarna (9).
11. Vrid på vredet (11) för att föra styrningarna så att de ligger an mot materialkanterna.
12. Kläm fast materialet genom att låsa det övre skrivarhuvudet.
13. Dra ut spärrbulten (10). Tryck tryckrullen (7) nedåt och lås den med spärrbulten.
14. Roterar materialrullen mot materialets transportriktning för att sträcka materialet.
15. Lås det nedre skrivarhuvudet.
16. Vinkla in borsten (12) mot vändrullen (13).


Ställa in etikettfotocellen

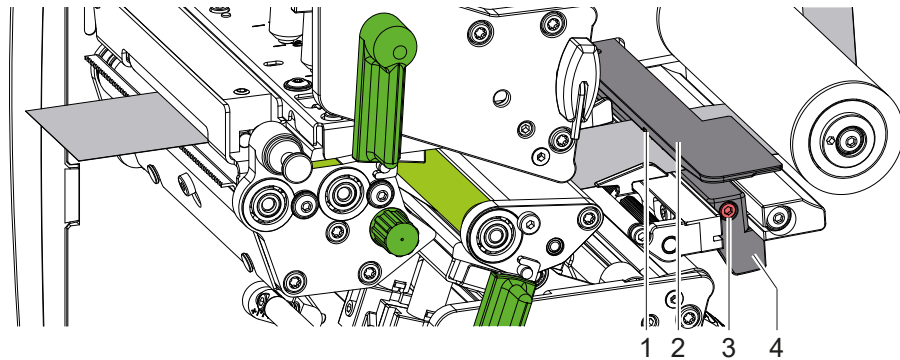

Etikettsensorn (2) kan flyttas placerad tvärgående mot matningsriktningen. När skrivaren är påslagen lyser en gul LED på sensorpositionen.

1. Lossa skruven (3).
2. Positionera etikettsensorn med handtag (4) så att sensorn (1) kan detektera etikettluckan eller en stansning.
3. Dra åt skruven (3).

Lägga i transferfärgband

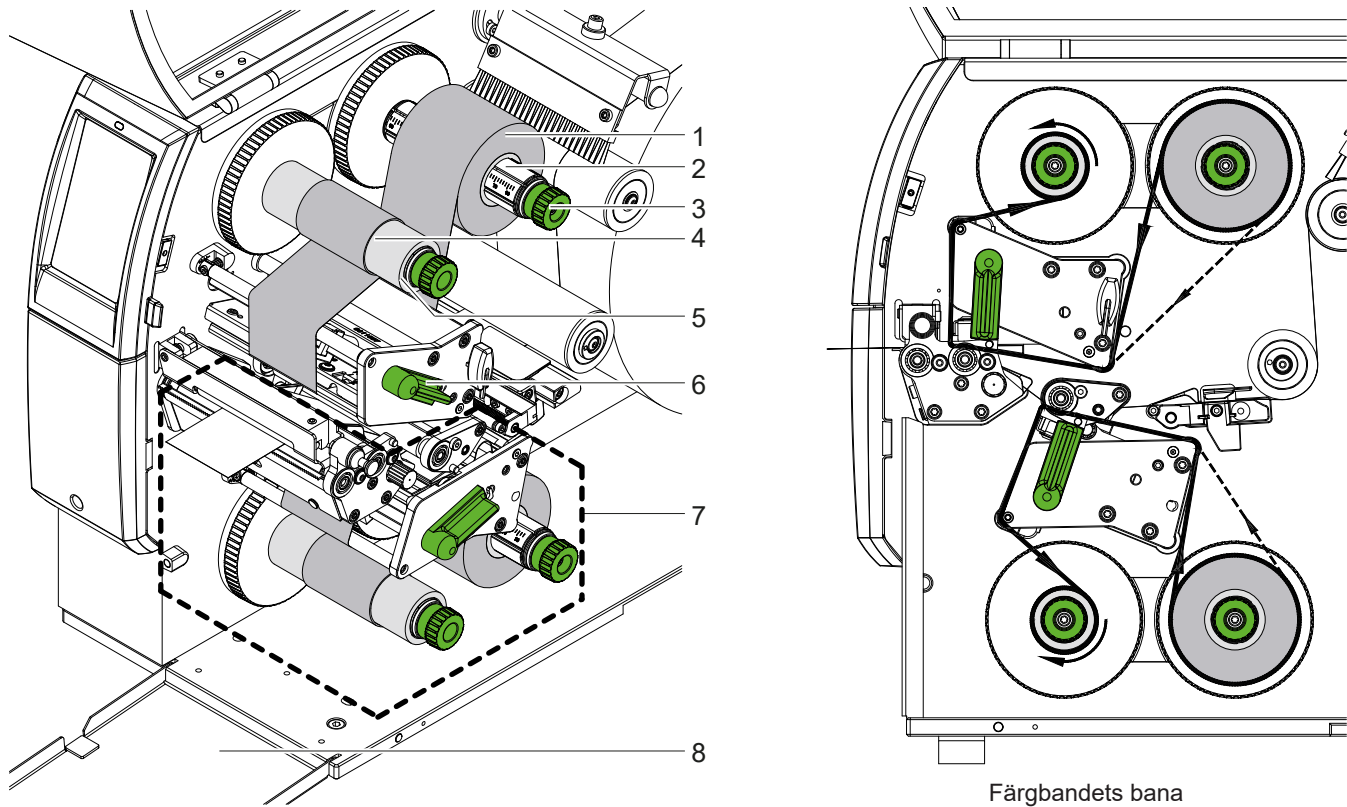

1. Rengör skrivarhuvudena innan färgbandet läggs i.
2. Vrid spaken (6) moturs för att höja det övre skrivarhuvudet.
3. Skjut in färgbandsrullen (1) på avlindaren (2) så att färgbandets färgbeläggning är riktad nedåt vid avrullning.
4. Placera färgbandsrullen (1) på avlindaren så att båda ändarna på rullen ligger vid samma skalvärden.
5. Håll fast färgbandsrullen (1) och vrid ratten (3) på avlindaren moturs tills rullen är fixerad.
6. Skjut på en lämplig kärna (4) på färgbandsupplindaren (5) och positionera och fixera på den på samma sätt som färgbandsrullen.
7. För färgbandet genom utskriftsmekaniken.
8. Fixera färgbandets början med en tejpbitt mitt på färgbandskärnan (4). Se till att färgbandsupplindaren roterar moturs.
9. Vrid färgbandsupplindaren (5) moturs för att släta ut färgbandets matningsbana.
10. Vrid spaken (6) medurs för att låsa skrivarhuvudet.
11. Öppna luckan (8) och lägg i färgbandet i den nedre utskriftsenheten (7) på samma sätt.