

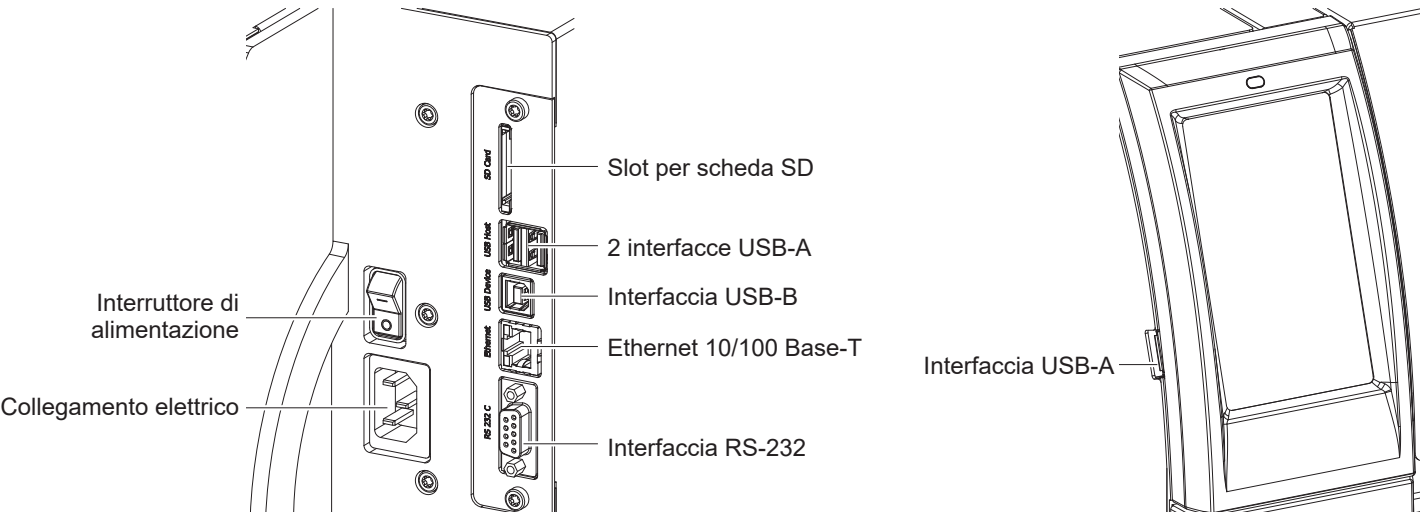



Panoramica del dispositivo

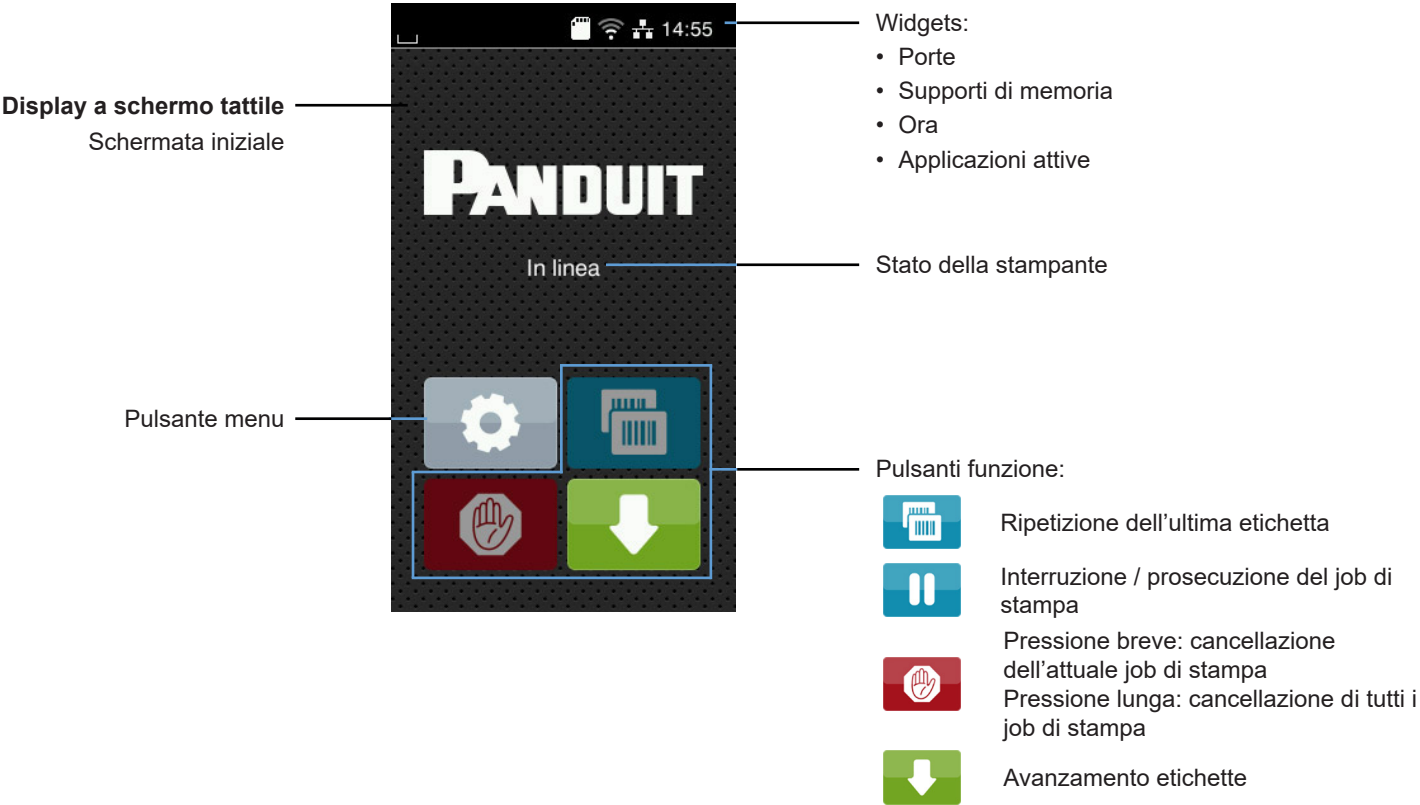

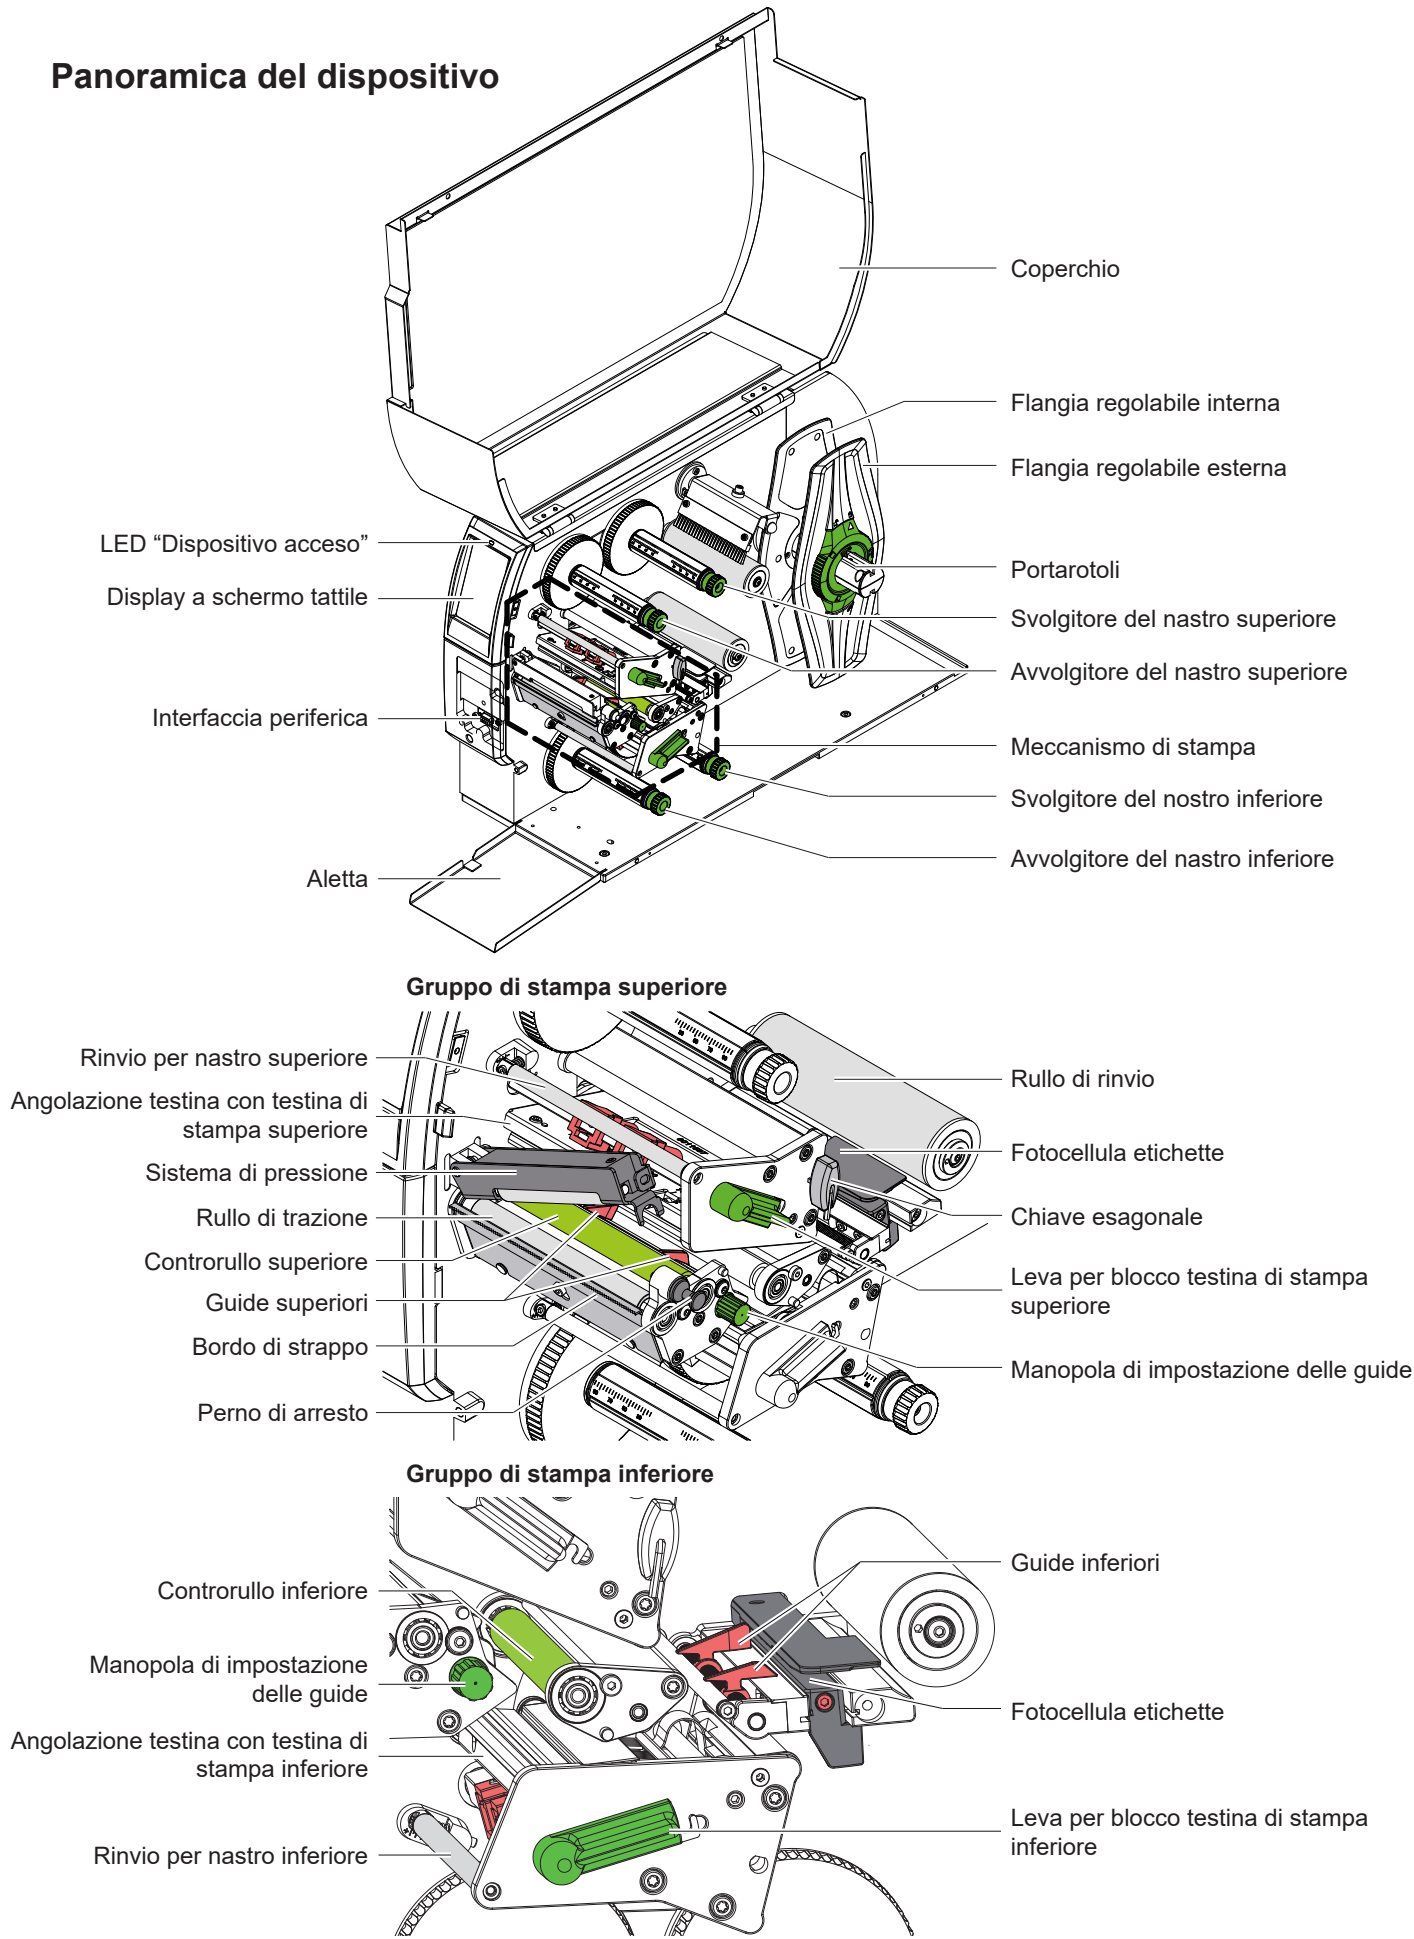

Interfacce USB-A per:


- Tastiera
- Scanner
- Memoria USB
- Chiavetta Wi-Fi
- Chiave di servizio

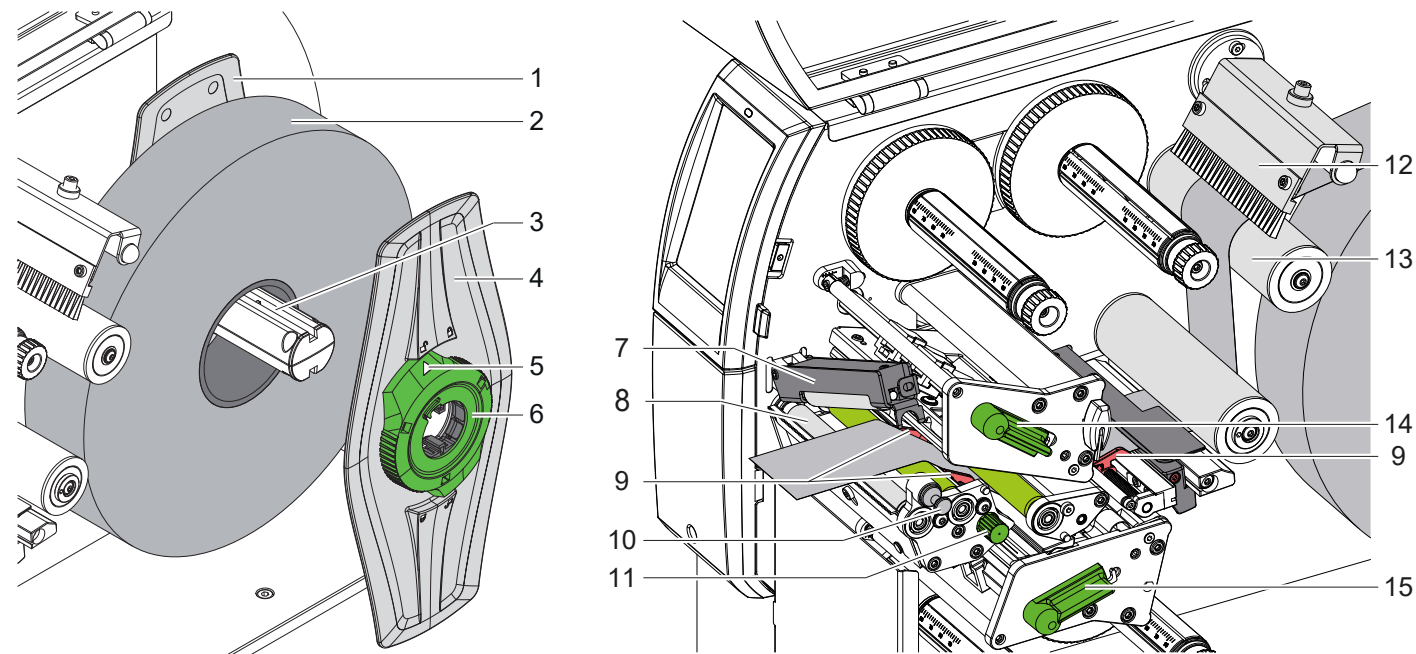Inserimento del materiale di etichettatura



1. Ruotare l'anello di regolazione (6) in senso antiorario in modo tale che la freccia (5) sia rivolta sul simbolo .
2. Staccare la flangia regolabile (4) dal portarotoli (3).
3. Spingere il rotolo di materiale (2) sul portarotoli (3).
4. Applicare la flangia regolabile (4) sul portarotoli (3) e spingere fino a quando le due flange regolabili (1, 4) non aderiscono al rotolo di materiale (2) e non si riscontra una sensibile resistenza alla spinta.
5. Ruotare l'anello di regolazione (6) in senso orario in modo tale che la freccia (5) sia rivolta sul simbolo .
6. Tirare il perno di arresto (10). Il sistema di pressione (7) si solleva.
7. Ruotare la leva (14) in senso antiorario e la leva (15) in senso orario, al fine di sollevare entrambe le testine di stampa.
8. Sollevare la spazzola (12) dal rullo di rinvio (13).
9. Allontanare le guide (9) ruotando la manopola (11) finché il materiale non si inserisce tra di esse.
10. Far passare il materiale attraverso entrambe le unità di stampa fino al rullo di trazione (8) e posizionarlo tra le guide (9).
11. Avvicinare le guide ai bordi del materiale ruotando la manopola (11).
12. Fissare il materiale bloccando la testina di stampa superiore.
13. Tirare il perno di arresto (10). Spingere il sistema di pressione (7) verso il basso e bloccare con il perno di arresto.
14. Ruotare il rotolo di materiale in direzione opposta al trasporto, tendendo così il materiale.
15. Bloccare la testina di stampa inferiore.
16. Abbassare la spazzola (12) sul rullo di rinvio (13).


Impostazione della barriera fotoelettrica delle etichette

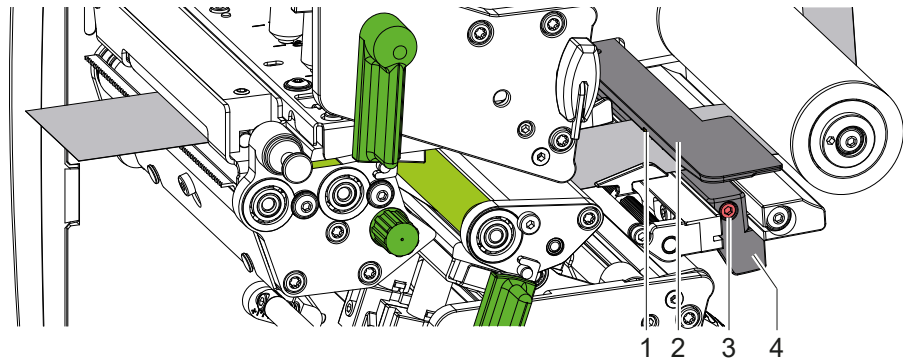

La fotocellula per le etichette (2) è allineata di fabbrica al centro del materiale e può essere spostata trasversalmente alla direzione di scorrimento. Quando la stampante è accesa, in corrispondenza della posizione del sensore si accende un LED giallo.

1. Allentare la vite (3).
2. Posizionare la fotocellula con l'impugnatura (4) in modo che il sensore (1) possa rilevare lo spazio tra le etichette o una perforazione.
3. Allentare la vite (3).

Inserimento del nastro pigmentato

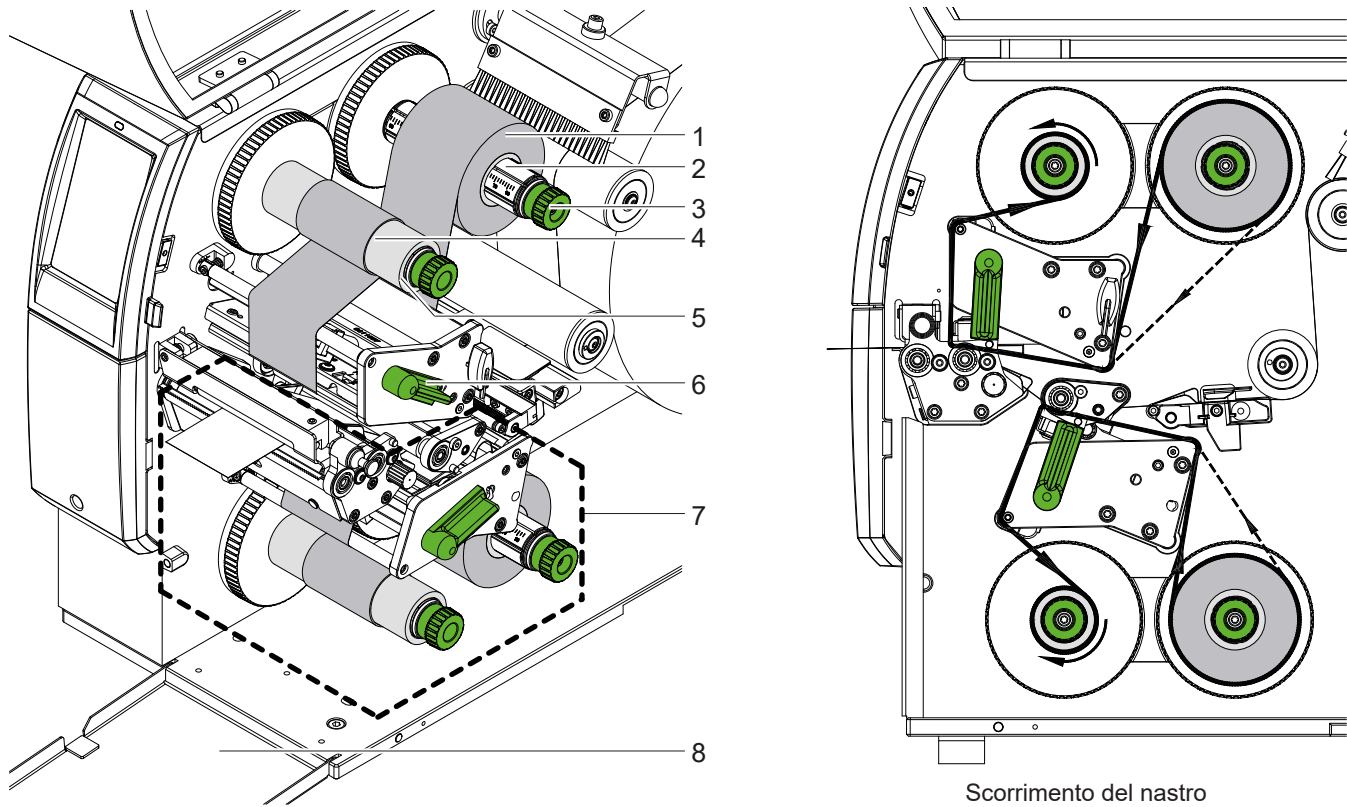

1. Prima dell'inserimento del nastro, pulire le testine di stampa.
2. Ruotare la leva (6) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa superiore.
3. Spingere il rotolo di nastro (1) sullo svolgitore (2) in modo tale che durante la svolgitura il rivestimento colorato del nastro sia rivolto verso il basso.
4. Posizionare il rotolo di nastro (1) sullo svolgitore in modo tale che entrambe le estremità si trovino a valori di scala identici.
5. Tenere fermo il rotolo di nastro (1) e ruotare la manopola (3) dello svolgitore in senso antiorario fino a che il rotolo non è fissato.
6. Far scorrere l'anima adatta (4) sull'avvolgitore del nastro (5), posizzionarla e fissarla nello stesso modo del rotolo di nastro.
7. Far passare il nastro attraverso la meccanica di stampa.
8. Fissare l'inizio del nastro all'anima (4) centralmente con una striscia di adesivo. Osservare il senso di rotazione antiorario dell'avvolgitore del nastro.
9. Ruotare l'avvolgitore (5) in senso antiorario per livellare lo scorrimento del nastro.
10. Ruotare la leva (6) in senso orario per bloccare la testina di stampa.
11. Aprire lo sportellino (8) e inserire il nastro in modo analogo nell'unità di stampa inferiore (7).